



ZANE  
ARTS

คู่มือการใช้งาน


THA/Ver 1.00

COMPACT TWO ROOM TENT

DT-002 / OKITOMA-2

## ■ อุปกรณ์ภายในชุด

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุดก่อนการใช้งาน  
 เต็นท์ทั้งหมด หากพบสิ่งชำรุดหายไปกรุณาติดต่อร้าน  
 ค่าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสั่งซื้อหรือสามารถติดต่อเรา  
 โดยตรง




ตัวเต็นท์  
x 1



เต็นท์ชั้นใน  
Inner Tent x 1




โครงสร้างเสริม x 2



เสาโครงสร้างหลัก (ยาว) x 2




เสาโครงสร้างหลัก (สั้น) x 2




แผ่นรองพื้น

Ground Sheet x 1

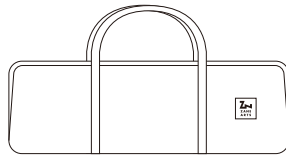


กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ x 1




ถุงใส่เสา x 1



V-peg  
(สมอบกตัว V) x 20




เชือก 2.5 ม.  
x 12



1.5 ม. เชือก  
x 4



ท่อสำหรับซ่อม  
x 1



ถุงใส่เชือก  
x 1

\* เราขอแนะนำให้เตรียมสมอบกสำรอง (มีจำหน่ายทั่วไป)  
 และเชือกเสริมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

## ■ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนใช้งาน

---

### ห้ามใช้เตาฟืนโดยเด็ดขาด

---

ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมี เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีอาจละลายเมื่อถูกเผาไหม้ เส้นใยที่ละลายอาจติดผิวหนังและทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรง

ห้ามนำไฟเข้าใกล้เต็นท์ shelters หรือ tarps.

---

### ริ้วรอยที่เกิดจากการพับจะเห็นได้ชัดเจน

---

เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีที่ใช้กันทั่วไปที่ใช้ในเต็นท์ Shelters และ Tarps มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยยับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าในผลิตภัณฑ์นี้ จะมีริ้วรอยที่เห็นได้ชัดเนื่องจาก สี, ความหนา, และ การแปรรูปพื้นผิวของผ้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

---

### ประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลง

---

พื้นผิวได้รับการเคลือบด้วยซิลิโคนกันน้ำ

แต่หลังจากใช้งานแล้วประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลงและ  
ฝนจะซึมผ่านเนื้อผ้าในที่สุด

\* โปรดทราบว่า เนื้อผ้าไม่สามารถคงการกันน้ำได้ในระยะยาว  
ประสิทธิภาพการกันน้ำของด้านหลังไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่า  
การกันน้ำจะลดลง แต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างที่  
เป็นอยู่

---

## **การเปลี่ยนสีของเทปซิลตะเข็บ**

---

\* โปรดทราบว่า เทปซิลตะเข็บจะค่อยๆเปลี่ยนสี แต่จะไม่ส่ง  
ผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

---

## **เช็ดให้แห้ง และ จัดเก็บ**

---

หากเก็บเต็นท์ในขณะที่เปียกชื้น การเคลือบโพลียูรีเทนที่  
ด้านหลังของผ้าจะทำปฏิกิริยากับความชื้น และอาจเสื่อม  
สภาพหรือทำให้เทปซิลตะเข็บหลุดออกส่งผลให้ให้ความ  
สามารถในการกันน้ำลดลง

โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในการเช็ดความชื้นออกจาก  
ตะเข็บ

---

## **การใช้งานสำหรับ 3 ฤดูกาล**

---

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อหิมะ หรือ อุณหภูมิที่ต่ำ อย่าใช้ในอุณหภูมิต่ำเพราะที่ชิปอาจค้าง หรือ มีหิมะเกาะ

---

## **ห้ามนำ ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ออก**

---

อย่าตัดหรือถอดป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัยที่ติดอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ออก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ไม่สามารถ รับประกันหรือซ่อมแซมได้

## ■ ข้อควรระวังในการติดตั้ง และ ใช้งาน

อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนี้นำไปใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



**อันตราย !!**

---

ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้เสียชีวิต  
หรือ บาดเจ็บสาหัส

---

- ไม่อนุญาตให้จุดไฟในเต็นท์ที่พักอาศัย Shelters และ Tarps เป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การขาดออกซิเจน การเป็นพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ ห้ามใช้อาวุธปืน และ ใช้งาน เต็นท์ Shelters และ Tarps ให้อยู่ห่างจากเปลวไฟ
- หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น เกิดพายุไต้ฝุ่น ฝนฟ้าคะนอง หรือ หากคุณคาดว่าจะมีสภาพอากาศเช่นนี้ ให้หยุดตั้งแคมป์ในทันที
- อย่างกางเต็นท์ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากลมได้ง่าย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือน้ำท่วม



**คำเตือน !!**

---

## ระบุเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

---

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างถาวร หากติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถาวรผลิตภัณฑ์นี้จะเสื่อมสภาพ และได้รับความเสียหายในเวลาอันสั้น เนื่องจากผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ตและองค์ประกอบอื่น ๆ
- ควรติดตั้งบนพื้นผิวเรียบที่มีการระบายน้ำที่ดี ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจทำให้เสื่อมสภาพและพื้นที่ที่ขรุขระอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ก่อนการติดตั้ง ควรนำสิ่งที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เช่น ก้อนหิน และ กิ่งไม้ ออกก่อนทำการติดตั้ง
- การใช้งานผลิตภัณฑ์ ควรใช้งานสำหรับสองคนขึ้นไป และใส่ใจสภาพแวดล้อม
- ห้ามติดตั้ง ในขณะที่ลมแรง ตัวอุปกรณ์อาจปลิวหรืออาจเกิดความเสียหายจากแรงลม
- เมื่อติดตั้ง ควรเตรียมพร้อมสำหรับลมกระโชกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเต็นท์และโครงสร้างหลักจะไม่ลอยขึ้น
- การประกอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายได้เมื่อประกอบเสาหรือโครงสร้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เทียบแต่ละส่วนอย่างแน่นหนา

- เมื่อทำการติดตั้งเสา หรือ โครงสร้าง โปรดใช้ระมัดระวัง เพราะอาจจะทำให้เกิดการเสียหายต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง
- หลังจากติดตั้งแล้วให้ยึดเต็นท์ Shelter และ Tarp ลงบนพื้นด้วยสมอบกและผูกเชือกเพื่อป้องกันการปลิวของอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าทิ้งไว้ในระยะเวลานาน เพราะสภาพอากาศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกระทันหัน



## ■ ข้อควรระวัง สำหรับการฉีกขาด และการดูแลหลังการใช้งาน


กรุณาทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนีวก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

คำเตือน !!

- เมื่อทำการลื้อถอนผลิตภัณฑ์ ควรมีสองคนขึ้นไป
- โปรดลื้อถอนผลิตภัณฑ์ตามลำดับการติดตั้งค่าย้อนกลับ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อถอดเสาหรือโครงสร้างออก โปรดทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและใส่ใจสิ่งรอบข้าง
- เมื่อเก็บโครงสร้างหรือเสา ที่มี built-in cord (เชือกภายใน) ให้เริ่มพับจากตรงกลางซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของสาย bungee cord โดยไม่ใช้แรงดึงมากเกินไปกับสาย




- หลังใช้งานควรทำความสะอาดผ้าและปล่อยให้แห้งก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้โดยไม่กำจัดสิ่งสกปรกหรือความชื้น อาจทำให้สีเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ อาจทำให้เทปซีลตะเข็บหลุดออกส่งผลให้ความสามารถในการกันน้ำลดลง
- ควรทำความสะอาด โครงสร้าง เสา และ ชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ และเช็ดให้แห้ง ก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้ในขณะที่ชื้นหรือมีสิ่งสกปรก อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน
- เกลือมีผลต่อการเร่งการเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า หากใช้งานใกล้ทะเลควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำจืดและเช็ดให้แห้งก่อนทำการจัดเก็บ
- ใช้ผ้าขนหนูนุ่ม ๆ เพื่อทำความสะอาดผ้า หรือ เช็ดความชื้นออกเบา ๆ การถูอาจทำให้สารเคลือบของผ้าเสียหายได้
- อย่าใช้ตัวทำละลายเช่น ทินเนอร์ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวเคลือบกันน้ำหลุดหรือเปลี่ยนสีได้
- กรุณาอย่าซัก เพราะจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า และทำให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหาย
- โปรดเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก

## ■ ขั้นตอนการติดตั้ง

### ติดตั้งตามลำดับตัวเลข

【เตรียมตัวล่วงหน้า】

\* ผูกเชือกกับสมอบก

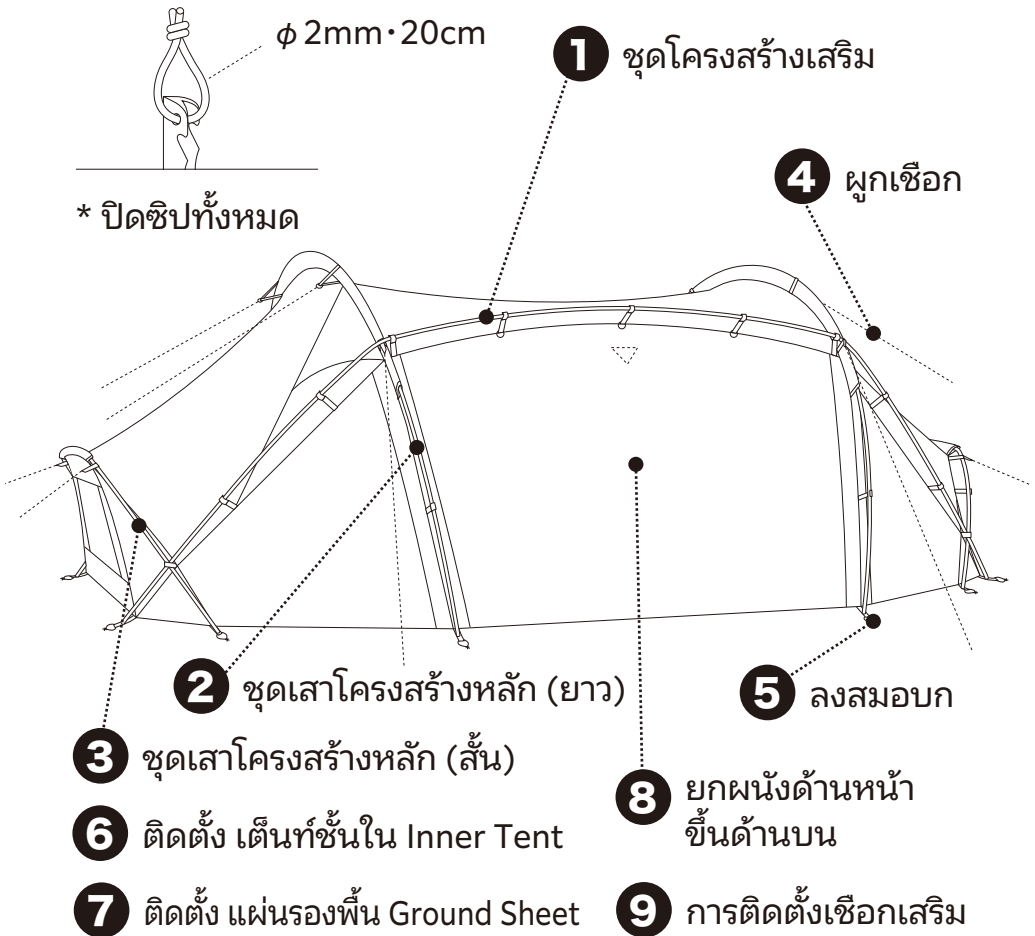


# 1 ชุดโครงสร้างเสริม

ประกอบเสาโครงสร้างทั้งหมด (รวม 6 เพร้ม)

A : สอดเสาโครงสร้างหลัก ปลายสีเทา (ยาว) เข้าไปในช่องที่มีแถบสีเทา (ที่ปลายทั้งสองข้าง)

B : เกี่ยวตะขอ (9 ตำแหน่ง) ติดตั้งในลักษณะเดียวกัน

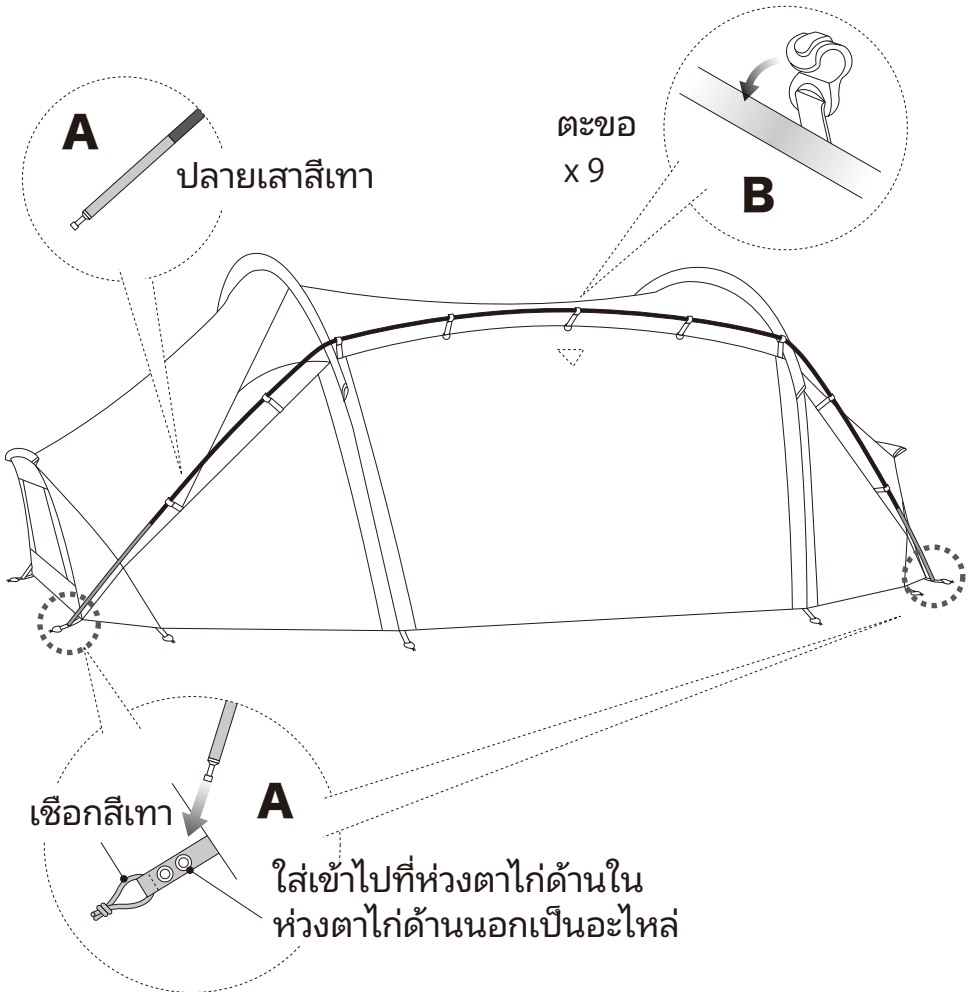


## 2 ชุดเสาโครงสร้างหลัก (ยาว)

A: ใส่โครงยาวตัวถัดไปเข้าไปในช่องด้านบนบน

B: ใส่ปลายทั้งสองข้างเข้าไปในห่วงตาไก่

C: เกี่ยวจะขอ (2 จุด) ติดตั้งในลักษณะเดียวกัน

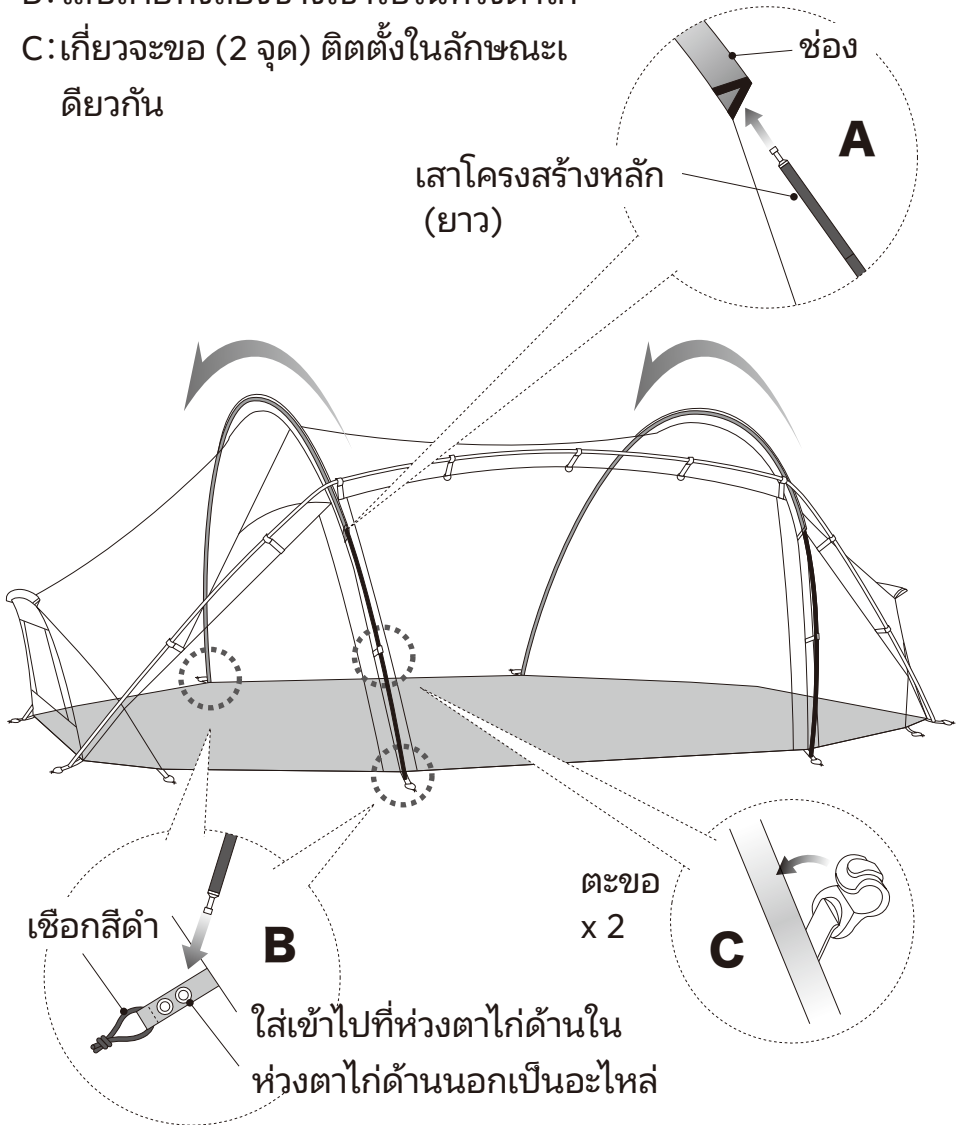


### 3 ชุดเสาโครงสร้างหลัก (สั้น)

A: ใส่โครงสั้นที่เหลือเข้าไปในช่องด้านข้าง

B: ใส่ปลายทั้งสองข้างเข้าไปในห่วงตาไก่

C: เกี่ยวตะขอและรัดสายรัดที่จุดตัดของเสา (2 จุด)

ให้ติดตั้งอีกฝั่งในลักษณะเดียวกัน

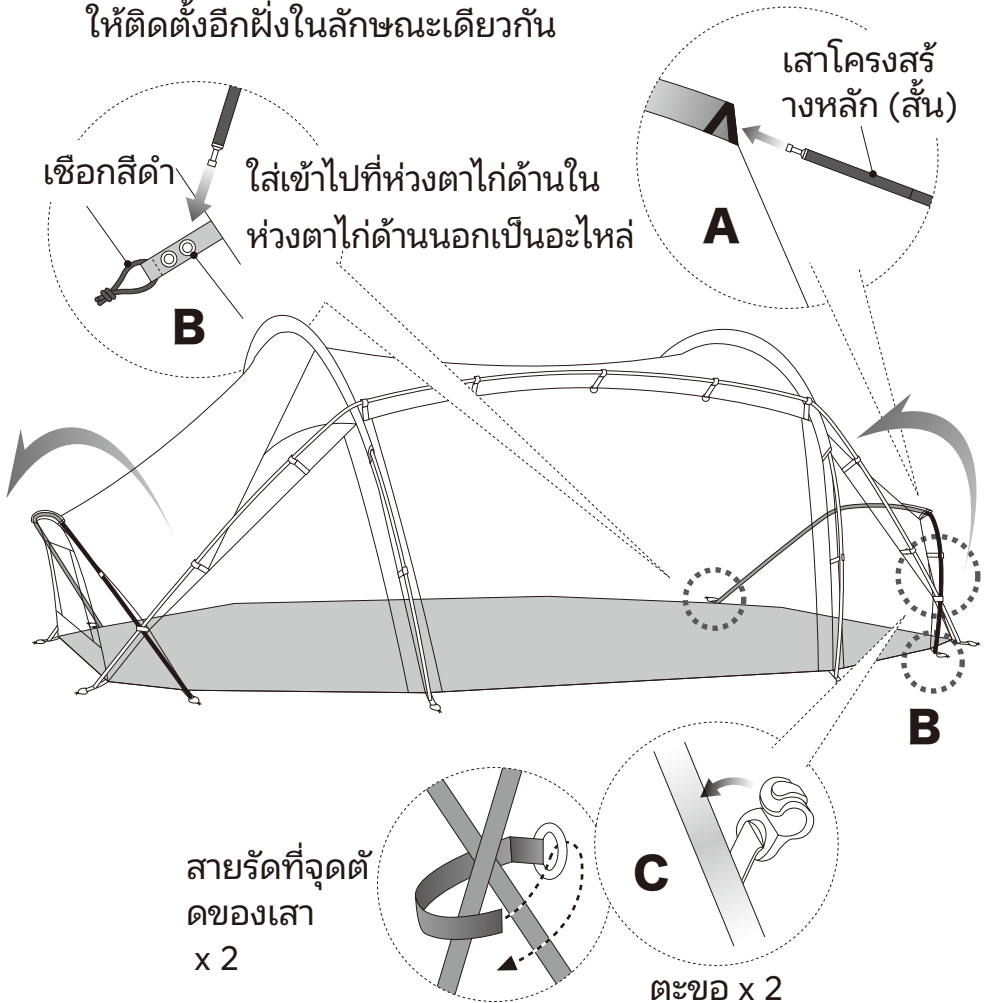

## 4 การยัดเชือก

A: พันสายเข้ากับโครงสร้าง (8 ตำแหน่ง)


B: ผูกเชือกยาว 2.5 ม. เข้ากับปลายห่วงสายเทปหรือกับวงแหวน (8 ตำแหน่ง)

C: ผูกเชือก 1.5 ม. เข้ากับปลายห่วงสายเทป (4 ตำแหน่ง)

การตั้งเชือก

ผูกที่ปลายห่วงสายเทปหรือวงแหวน

ได้อย่างอิสระ

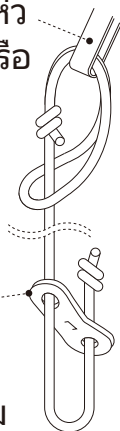


**B** เสาคโครงสร้างหลัก (ยาว) ห่วงด้านบน

**B** จุดตัดของโครงสร้างเสริมและเสาคโครงสร้างหลัก (ยาว)

**C** เสาคโครงสร้างหลัก (สั้น) ห่วงด้านบน

ห่วงสายเทป

**A**

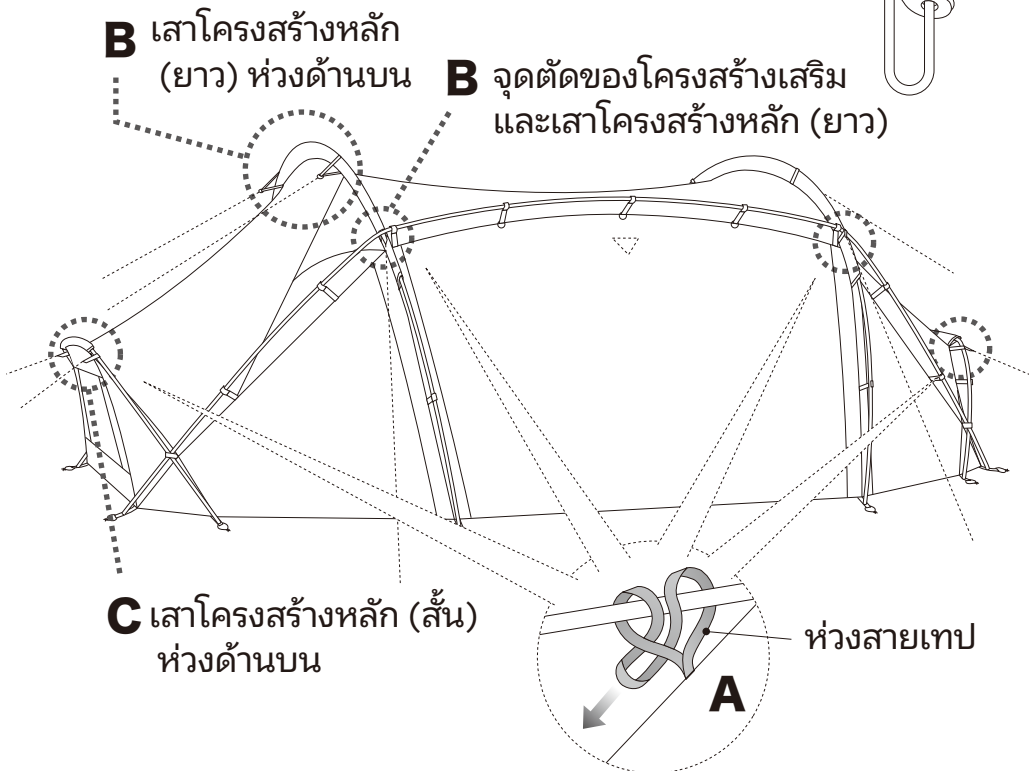



\* เชือกยาว 2.5 ม. สีเส้นที่เหลือใช้สำหรับเปิดแผงด้านหน้าขึ้น และใช้เป็นเชือกเสริมเพื่อเพิ่มการต้านแรงลม

## 5 ลงสมอบก


ลงสมอบกกับพื้นตามลำดับตัวเลข

A: หลังจากลงสมอบกจากจุดที่ 1 ถึง 4 แล้ว ให้ลงสมอบกในจุดที่ 5 ถึง 8 โดยการดึงไปทางที่ลูกศรชี้

B: ลงสมอบก จุดที่ 9 ถึง 12  
เพื่อไม่ให้เกิดความตึงมากเกินไป  
ลงสมอบก ในจุดที่  
13 ถึง 20 และผูก  
เชือกให้เรียบร้อย

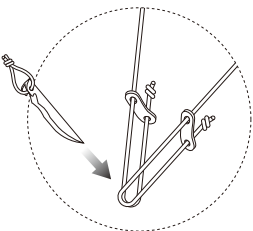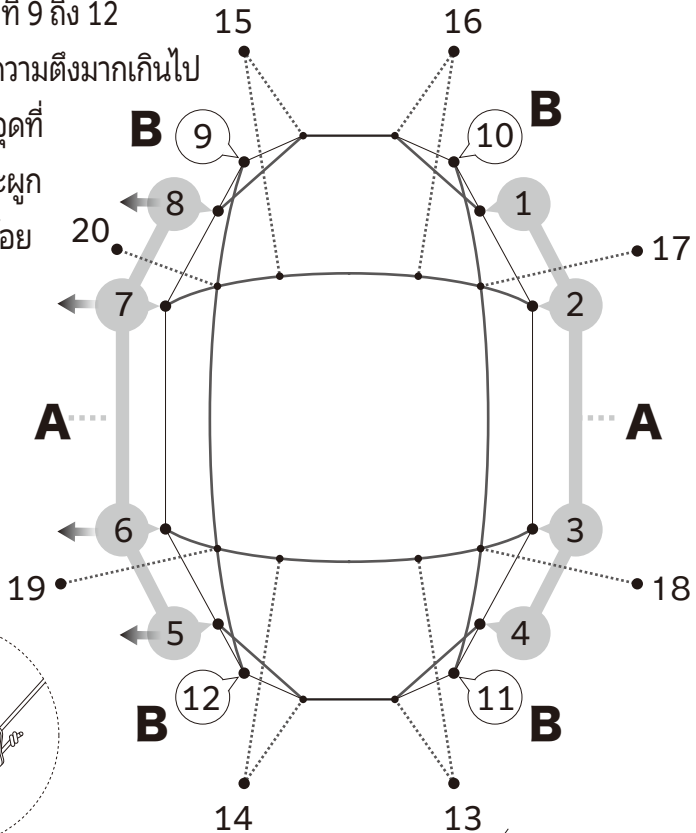

สำหรับ จุดที่ 13 ถึง 16  
ให้ร้อยเชือกสองเส้นเข้าที่  
สมอบกอันเดียวกัน

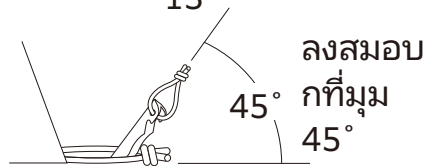




## 6 -1 การติดตั้งเต็นท์ชั้นใน Inner Tent (การจัดเตรียม)

A: ตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลังของ Inner Tent  
ด้านที่มีโลโก้คือด้านหน้า

B: สำหรับมุมล่างด้านหน้าทั้ง 2 จุด คุณสามารถเลือกที่จะลงสมอบกหรือการติดตั้งแบบเกี่ยวตะขอได้ ในกรณีลงสมอบกให้ถอดหัวเข็มขัดและลงสมอบกไปที่เชือกตรงมุม


\* ในชุดไม่รวมลงสมอบกในส่วนนี้ กรุณาใช้สมอบกของคุณ และอย่าถอดหัวเข็มขัดออกเมื่อติดตั้งด้วยขอเกี่ยว

\* ตัวเต็นท์ออกแบบให้สมมาตร สามารถติดตั้งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

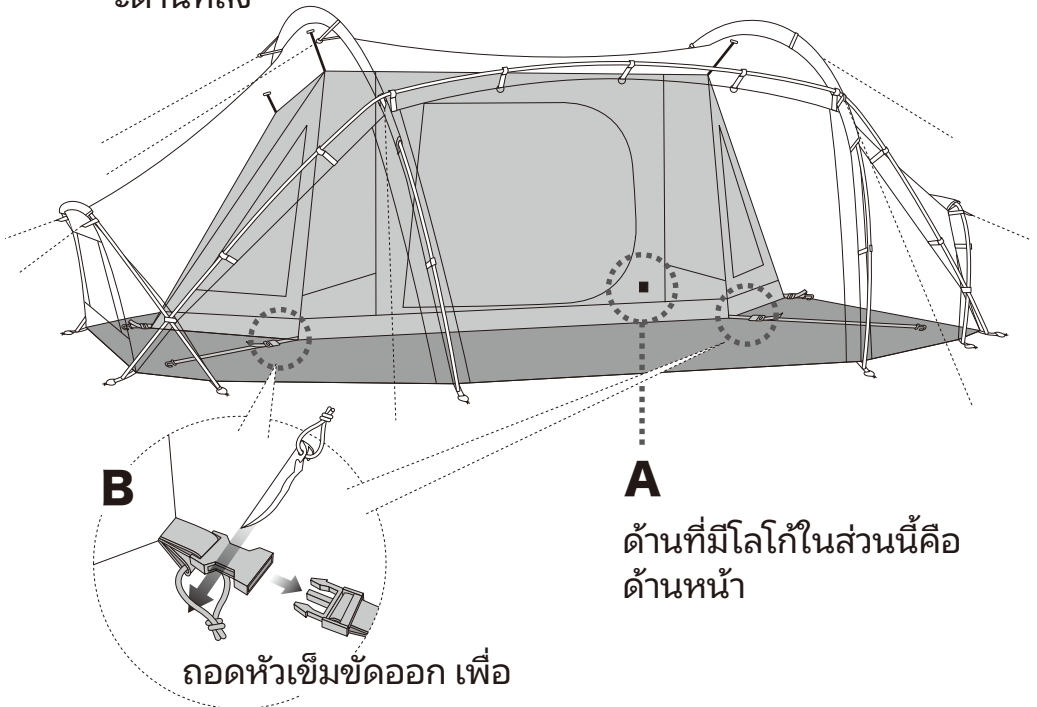

## 6 -2 การติดตั้งเต็นท์ด้านใน


C: ใส่สลักที่ติดอยู่ด้านบนบนเกี่ยวเข้ากับแหวนโอริงตัว  
ที่ติดอยู่กับตัวเต็นท์ (4 ตำแหน่ง)  
เกี่ยวตะขอที่ติดอยู่กับตัว Inner เข้ากับแหวน O-ring  
ที่มุมด้านล่างของ ตัวเต็นท์ตามลำดับ D, E, F

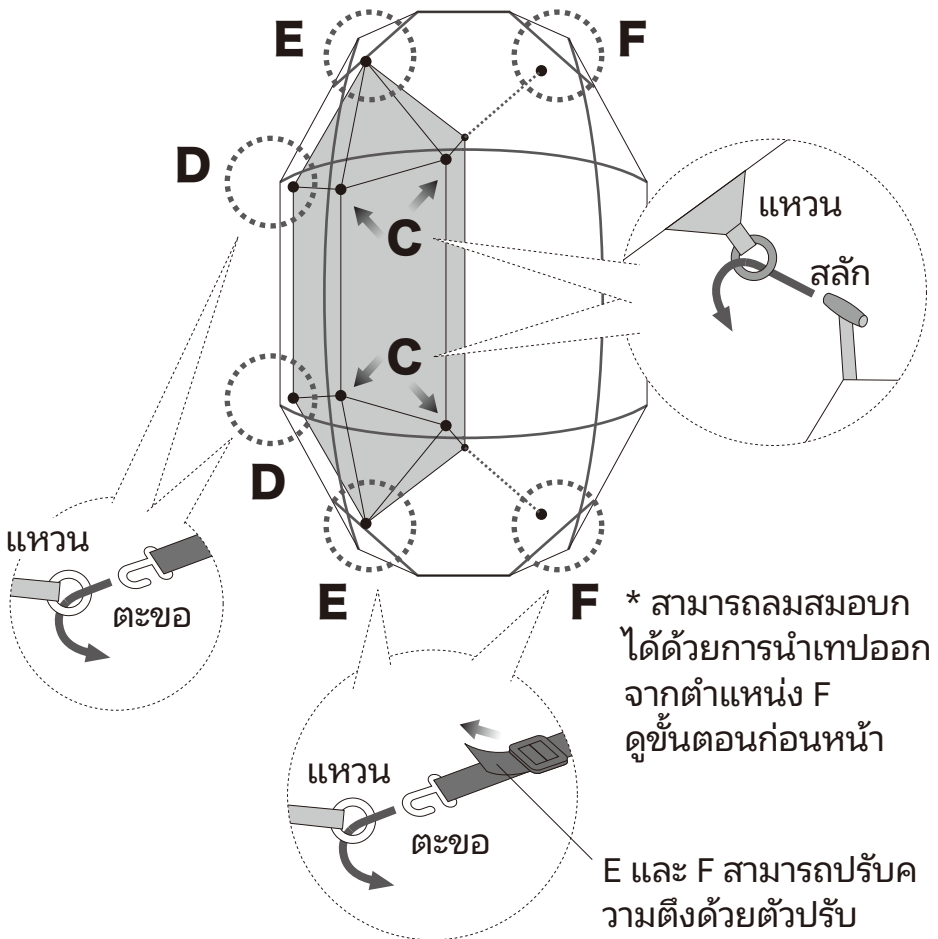

## 7 -1 การติดตั้ง แผ่นรองพื้น Ground Sheet (การเตรียมการ)

A: ตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลังของ แผ่นรองพื้นโดยการสังเกตุ ด้านเงาคือด้านหน้า

B: เมื่อใช้เป็นแผ่นรองพื้นป้องกันสำหรับเต็นท์ชั้นใน ให้ใส่ไว้ที่ได้ Inner Tent หรือเมื่อต้องการใช้เป็นแผ่นรองนั่งสามารถนำมาปูไว้ที่ด้านหน้าของ Inner Tent ได้เช่นกัน

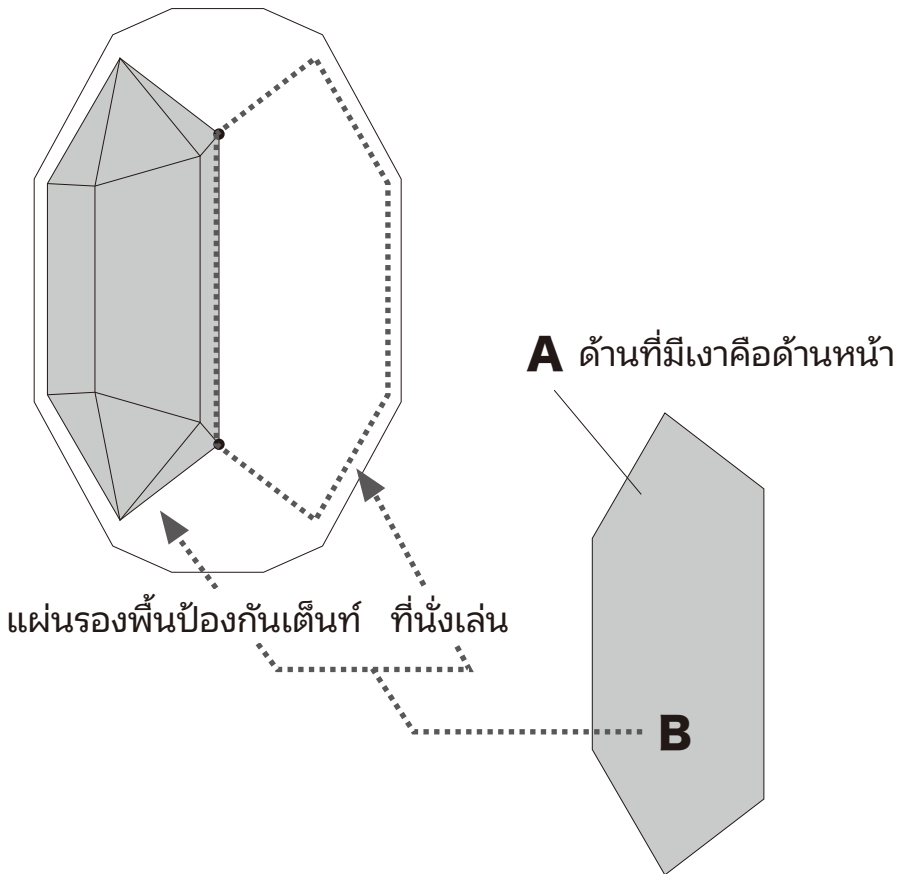


## 7 -2 การติดตั้ง แผ่นรองพื้น Ground Sheet

C: เกี่ยวห่วงเส้นยางยึดที่แต่ละมุมเข้ากับสมอบกที่ยึดตัวเต็นท์ไว้

D: เมื่อใช้เป็นรองพื้นป้องกันเต็นท์ ให้ถอดหัวเข็มขัดที่ตำแหน่ง D

ออกแล้วสอดเส้นยางยึดผ่านสายเพื่อยึด

\* ปรับความตึงโดยปรับขนาดของห่วงเส้นยางยึด

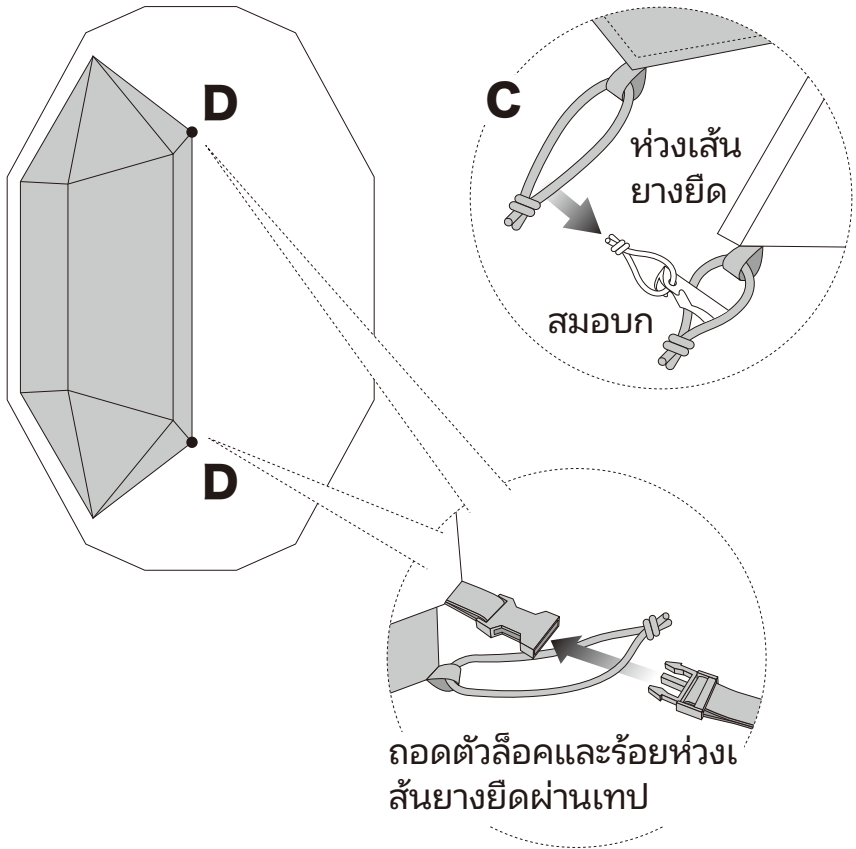


## 8 ยกผนังด้านหน้าขึ้นด้านบน

\* ต้องใช้ เสา 2 ต้น และสมอบก 2 ตัว (แยกจำหน่าย) สำหรับการยกผนังด้านหน้าขึ้น

A: เสียบส่วนปลายของเสาเข้ากับห่วงที่มุมของแผงด้านหน้า

B: ลงสมอบกและผูกด้วยเชือกยาว 2.5 ม.

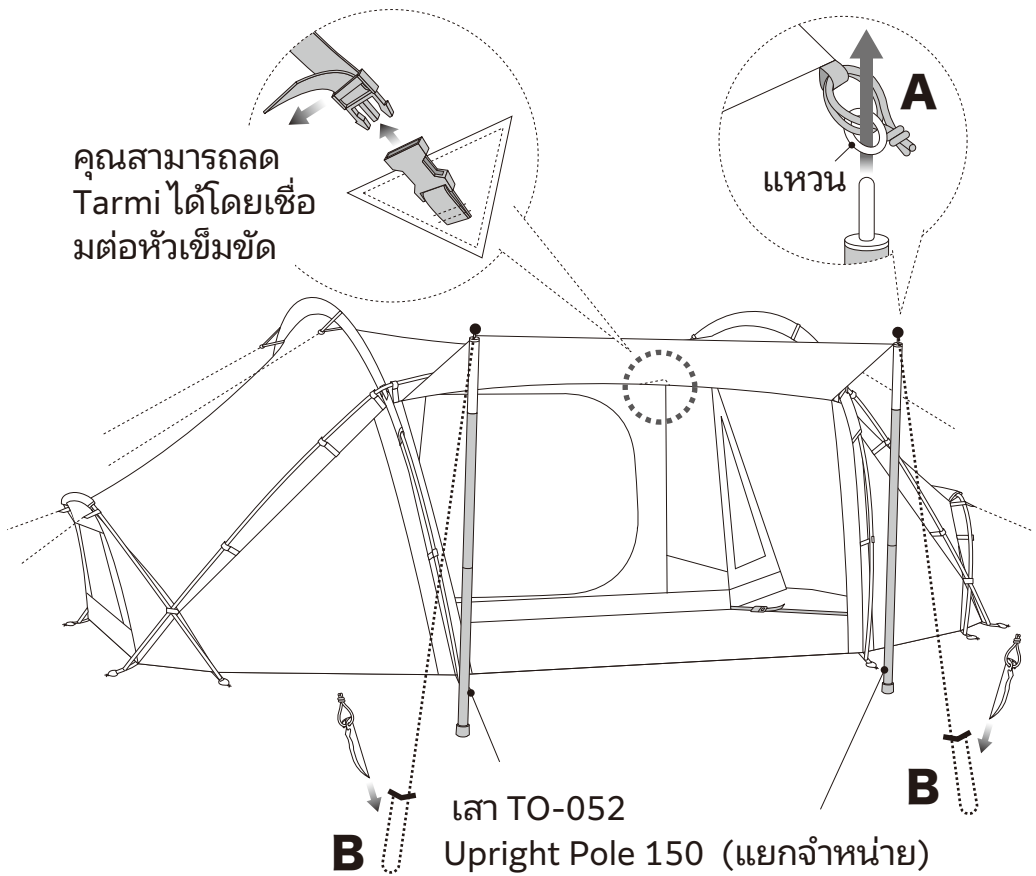

เสา TO-052


**B**

Upright Pole 150 (แยกจำหน่าย)

\* ใช้ข้อต่อเพียง 2 ข้อ และต่อส่วนปลายเสา เพื่อให้ได้ความสูง 120 ซม.

## ๙ การติดตั้งเชือกเสริม

เมื่อลมแรง ให้ผูกเชือกยาว 2.5 ม. เข้ากับวงแหวนโลหะ (ด้านละ 3 ตำแหน่ง) ที่ติดกับตะขอบริเวณเสาโครงสร้างหลักเพื่อยึดเต็นท์ให้แน่นหนาขึ้น

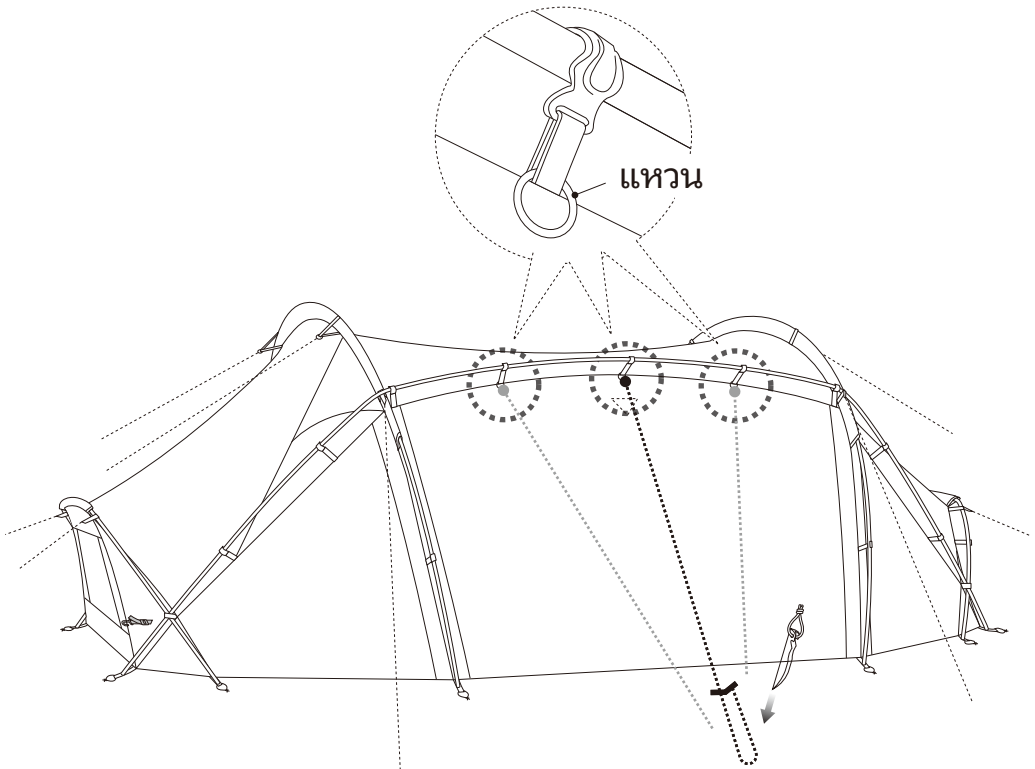

ผูกเชือกเข้ากับวงแหวนที่อยู่ตรงกลางเพียงหนึ่งจุด หรือผูกเชือกเข้ากับอีกสองห่วงทางซ้ายและขวาแล้วลงสมอบก

## ■ การรับประกันและการซ่อมแซม

หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าหรือติดต่อเราโดยตรง เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าใด ๆ ที่พบว่ามีส่วนบกพร่องในการผลิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการสึกหรอและตามอายุการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม โปรดทราบว่า การจัดหาวัสดุบางอย่างอาจทำได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนบางชิ้นหยุดการผลิตและอาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามสภาพของผลิตภัณฑ์

\* เมื่อส่งสินค้าซ่อมโปรดขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนทำการจัดส่งซ่อม ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจมีผลต่อการซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและแห้งเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อซ่อมแซมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำความสะอาด ขอขอบคุณ สำหรับความเข้าใจของคุณ

ZANE ARTS ตัวแทนจำหน่าย

แซนอาร์ท ไทยแลนด์

ADD: 58/5 ม.เสนานิเวศน์ ซอย112 ถนนพหลโยธิน  
แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Phone: +6691-790-5599

ZANE ARTS, Inc.

7168-13 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano

390-0851 Japan