



ZANE
ARTS

คู่มือการใช้งาน


THA/Ver 1.00

LARGE SIZE TWO POLE SHELTER

PS-022 / GIGI-2

■ อุปกรณ์ภายในชุด

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุดก่อนการใช้งาน
 เต็มที่ทั้งหมด หากพบสิ่งที่ขาดหายไป กรุณาติดต่อร้าน
 ค่าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสั่งซื้อหรือสามารถติดต่อเรา
 โดยตรง

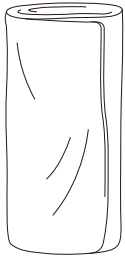

ตัวเต็็นท์ x 1



เสาหลัก x 2




เสาส่วนขยาย x 2




Y-Peg
(สมอบก ตัว Y)
x 6




V-Peg
(สมอบก ตัว V)
x 16




เชือก
4 ม.
x 2




เชือก
3 ม.
x 8



กระเป๋าสำหรับจัดเก็บ
สมอบก และ เชือก
x 1

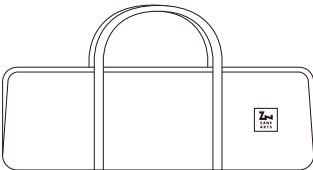

กระเป๋าสำหรับจัดเก็บเต็็นท์ x 1



กระเป๋าสำหรับจัดเก็บเสา x 1

* เราขอแนะนำให้เตรียมสมอบกสำรอง (มีจำหน่ายทั่วไป)
 และเชือกเสริมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

■ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนใช้งาน

ทาน้ำยาซีล

รอยต่อของตะเข็บในส่วนยอดภายในของ PS-022 / GIGI-2 เป็นพื้นที่ ที่ไม่สามารถติด ติดเทปซีลตะเข็บได้ ในกรณีที่

น้ำรั่วให้ใช้น้ำยาซีลตะเข็บที่มี



ห้ามใช้เตาฟืนโดยเด็ดขาด

ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมี เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีอาจละลายเมื่อถูกเผาไหม้ เส้นใยที่ละลายอาจติดผิวหนังและทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรง

ห้ามนำไฟเข้าใกล้เต็นท์ shelters หรือ tarps.

ริ้วรอยที่เกิดจากการพับจะเห็นได้ชัดเจน

เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีที่ใช้กันทั่วไปที่ใช้ในเต็นท์ Shelters และ Tarps มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยยับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าในผลิตภัณฑ์นี้ จะมีริ้วรอยที่เห็นได้ชัดเนื่องจาก สี, ความหนา, และ การแปรรูปพื้นผิวของผ้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

ประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลง

พื้นผิวได้รับการเคลือบด้วยซิลิโคนกันน้ำ แต่หลังจากใช้งานแล้วประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลงและฝนจะซึมผ่านเนื้อผ้าในที่สุด

* โปรดทราบว่า เนื้อผ้าไม่สามารถคงการกันน้ำได้ในระยะยาว ประสิทธิภาพการกันน้ำของด้านหลังไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่า การกันน้ำจะลดลง แต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างที่เป็นอย่าง อยู่

การเปลี่ยนสีของเทปซีลตะเข็บ

* โปรดทราบว่า เทปซีลตะเข็บจะค่อยๆเปลี่ยนสี แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

เช็ดให้แห้ง และ จัดเก็บ

หากเก็บเต็นท์ในขณะที่เปียกการเคลือบโพลียูรีเทนที่ด้านหลังของผ้าจะทำปฏิกิริยากับความชื้นและอาจสลายตัวหรือหลุดลอกทำให้เตปตะเข็บหลุดออกและลดความสามารถในการกันน้ำ

หลังจากใช้งานแล้วให้เช็ดให้แห้งและเก็บให้พ้นจากความร้อน หรือบริเวณที่ชื้น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเช็ดทำความสะอาดบริเวณตะเข็บ

การใช้งานสำหรับ 3 ฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ทนต่อหิมะ หรืออุณหภูมิต่ำ อย่าใช้ในอุณหภูมิต่ำเพราะที่ซิปอาจค้าง หรือ มีหิมะเกาะ

ห้ามนำ ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ออก

อย่าตัดหรือถอดป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัยที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ออก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ไม่สามารถรับประกันหรือซ่อมแซมได้

■ ข้อควรระวังในการติดตั้ง และ ใช้งาน

อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนี้นำไปใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



อันตราย !!

ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้เสียชีวิต
หรือ บาดเจ็บสาหัส

- ไม่อนุญาตให้จุดไฟในเต็นท์ที่พักอาศัย Shelters และ Tarps เป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การขาดออกซิเจน การเป็นพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ ห้ามใช้อาวุธปืน และ ใช้งาน เต็นท์ Shelters และ Tarps ให้อยู่ห่างจากเปลวไฟ
- หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น เกิดพายุไต้ฝุ่น ฝนฟ้าคะนอง หรือ หากคุณคาดว่าจะมีสภาพอากาศเช่นนี้ ให้หยุดตั้งแคมป์ในทันที
- อย่างกางเต็นท์ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากลมได้ง่าย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือน้ำท่วม



คำเตือน !!

ระบุเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

- ผลิตรถยนต์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างถาวร หากติดตั้งผลิตรถยนต์นี้อย่างถาวรผลิตรถยนต์นี้จะเสื่อมสภาพ และได้รับความเสียหายในเวลาอันสั้น เนื่องจากผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ตและองค์ประกอบอื่น ๆ
- ควรติดตั้งบนพื้นผิวเรียบที่มีการระบายน้ำที่ดี ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจทำให้เสื่อมสภาพและพื้นที่ที่ขรุขระอาจทำให้ผลิตรถยนต์เสียหายได้
- ก่อนการติดตั้ง ควรนำสิ่งที่อาจทำให้ผลิตรถยนต์เสียหาย เช่น ก้อนหิน และ กิ่งไม้ ออกก่อนทำการติดตั้ง
- การใช้งานผลิตรถยนต์ ควรใช้งานสำหรับสองคนขึ้นไป และใส่ใจสภาพแวดล้อม
- ห้ามติดตั้ง ในขณะที่ลมแรง ตัวอุปกรณ์อาจปลิวหรืออาจเกิดความเสียหายจากแรงลม
- เมื่อติดตั้ง ควรเตรียมพร้อมสำหรับลมกระโชกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเต็นท์และโครงสร้างหลักจะไม่ลอยขึ้น
- การประกอบผลิตรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายได้เมื่อประกอบเสาหรือโครงสร้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เทียบแต่ละส่วนอย่างแน่นหนา

- เมื่อทำการติดตั้งเสา หรือ โครงสร้าง โปรดใช้ระมัดระวัง เพราะอาจจะทำให้เกิดการเสียหายต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง
- หลังจากติดตั้งแล้วให้ยึดเต็นท์ Shelter และ Tarp ลงบนพื้นด้วยสมอบกและผูกเชือกเพื่อป้องกันการปลิวของอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าทิ้งไว้ในระยะเวลานาน เพราะสภาพอากาศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกระทันหัน

■ ข้อควรระวัง สำหรับการฉีกขาด และการดูแลหลังการใช้งาน


กรุณาทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนีวก่อนใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

คำเตือน !!

- เมื่อทำการลื้อถอนผลิตภัณฑ์ ควรมีสองคนขึ้นไป
- โปรดลื้อถอนผลิตภัณฑ์ตามลำดับการติดตั้งค่าย้อนกลับ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อถอดเสาหรือโครงสร้างออก โปรดทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและใส่ใจสิ่งรอบข้าง
- เมื่อเก็บโครงสร้างหรือเสา ที่มี built-in cord (เชือกภายใน) ให้เริ่มพับจากตรงกลางซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของสาย bungee cord โดยไม่ใช้แรงดึงมากเกินไปกับสาย




- หลังใช้งานควรทำความสะอาดผ้าและปล่อยให้แห้งก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้โดยไม่กำจัดสิ่งสกปรกหรือความชื้น อาจทำให้สีเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ อาจทำให้เทปซีลตะเข็บหลุดออกส่งผลให้ความสามารถในการกันน้ำลดลง
- ควรทำความสะอาด โครงสร้าง เสา และ ชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ และเช็ดให้แห้ง ก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้ในขณะที่ชื้นหรือมีสิ่งสกปรก อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน
- เกลือมีผลต่อการเร่งการเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า หากใช้งานใกล้ทะเลควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำจืดและเช็ดให้แห้งก่อนทำการจัดเก็บ
- ใช้ผ้าขนหนูนุ่ม ๆ เพื่อทำความสะอาดผ้า หรือ เช็ดความชื้นออกเบา ๆ การถูอาจทำให้สารเคลือบของผ้าเสียหายได้
- อย่าใช้ตัวทำละลายเช่น ทินเนอร์ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวเคลือบกันน้ำหลุดหรือเปลี่ยนสีได้
- กรุณาอย่าซัก เพราะจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า และทำให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหาย
- โปรดเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก

■ ขั้นตอนการติดตั้ง

ติดตั้งตามลำดับตัวเลข


【เตรียมตัวล่วงหน้า】

* ผูกเชือกกับสมอบก

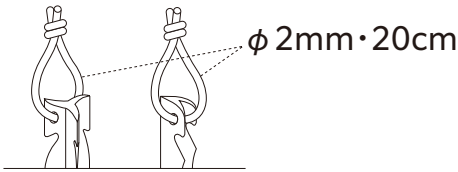


Y-Peg (สมอบก ตัว Y)
V-Peg (สมอบก ตัว V)

* ปิดซิปป
ทั้งหมด

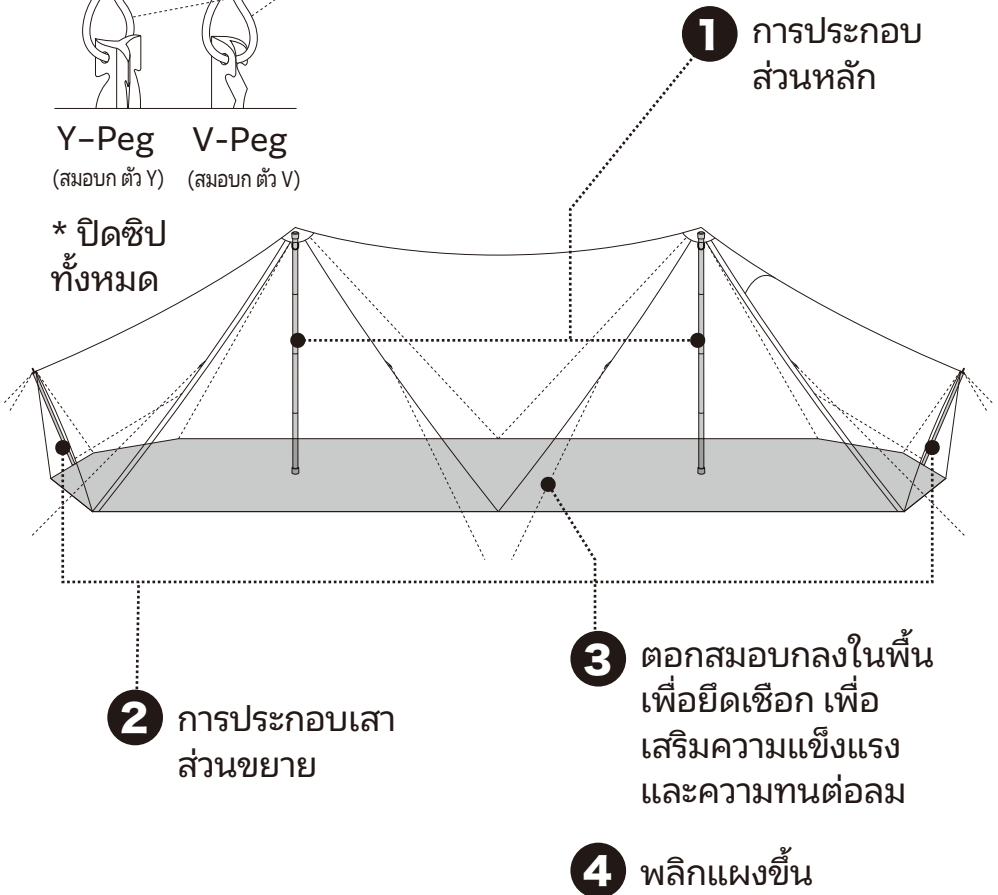


1 -1 การประกอบส่วนหลัก

ลงสมอบก Y-Pegs ผ่านห่วงสาย bungee cord ที่มุมทั้ง 4 ของ Building Tape (สายนำตัวเต็นท์) ตามลำดับตัวเลขเพื่อให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

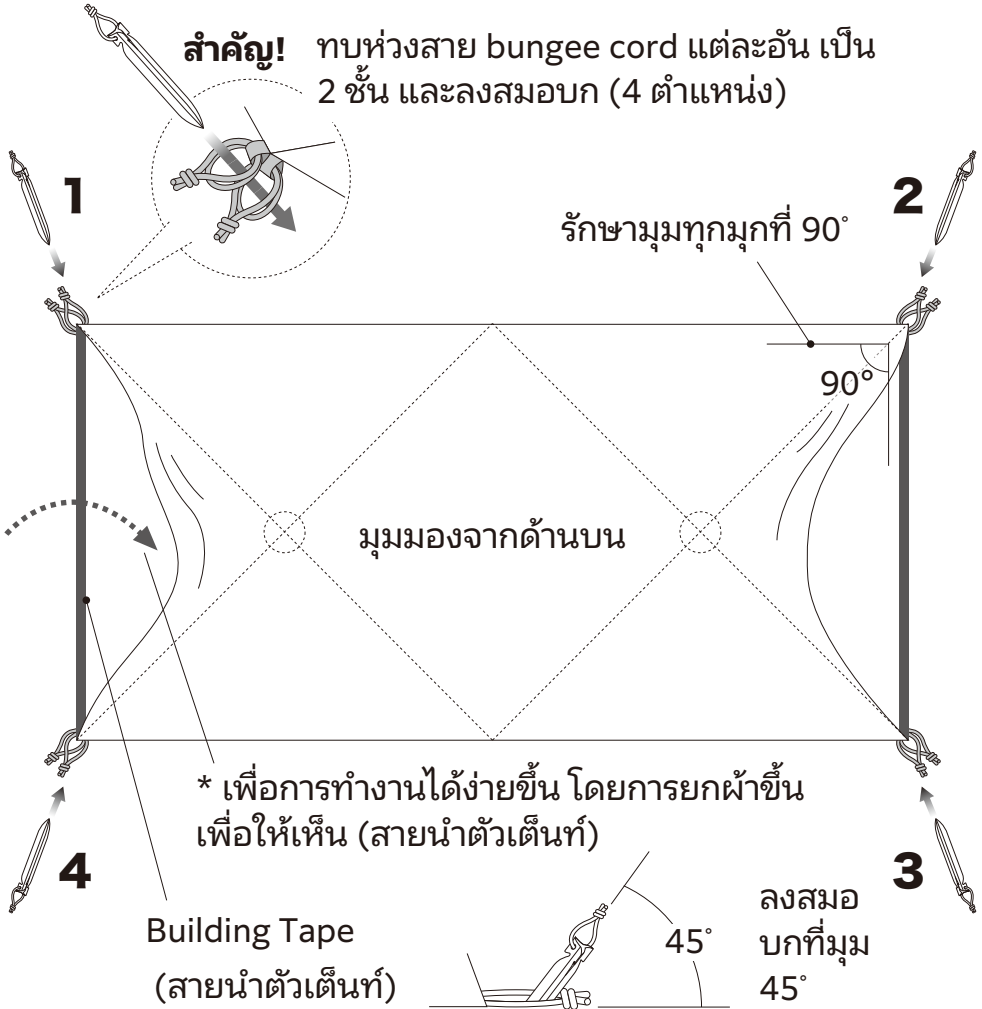


1 -2 การประกอบส่วนหลัก

นำเสาหลักสองต้น เข้าไปในห้องจากด้านข้างแล้วตั้งขึ้น เพื่อสร้างโครงสร้างหลัก

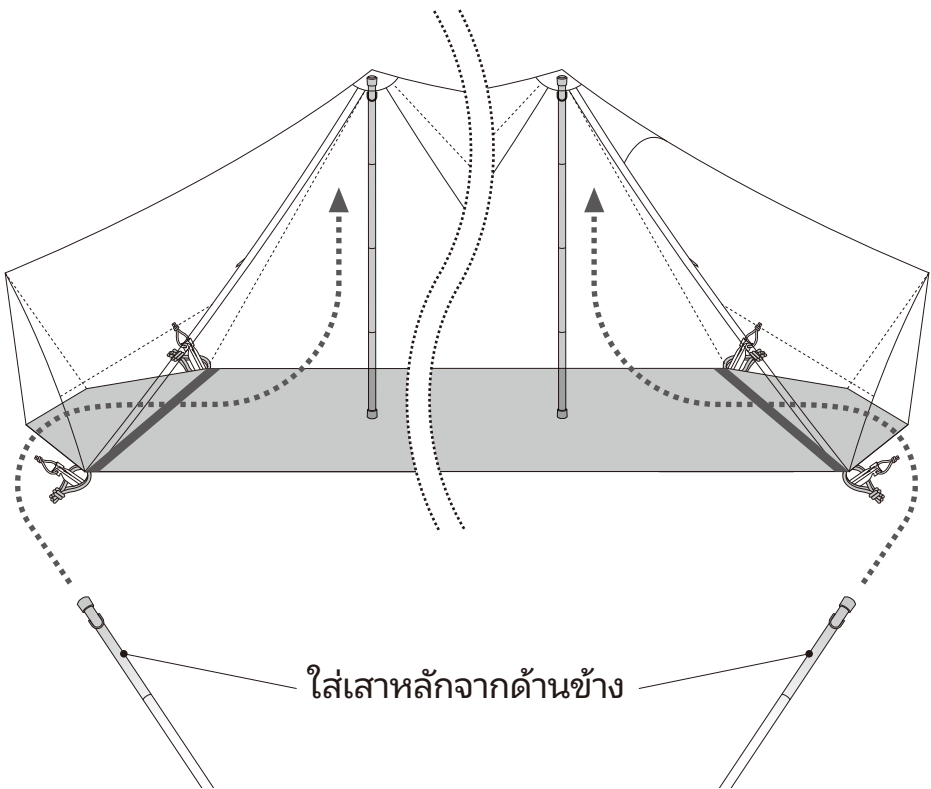


2 การประกอบเสาส่วนขยาย

- A: ใส่ส่วนบน (ปลายด้านยาว) ของข้อต่อเข้าไปในห่วงตาไก่
- B: ใส่ส่วนล่าง (ปลายด้านสั้น) ของส่วนต่อขยายเข้าไปในห่วงตาไก่
- C: ลงสมอบก V-Pegs ลงไปที่พื้น
- D: ติดตั้งเชือกยาว 4 ม. เข้ากับเสาส่วนขยาย
- E: F: ลงสมอบก V-Pegs ลงไปที่พื้น

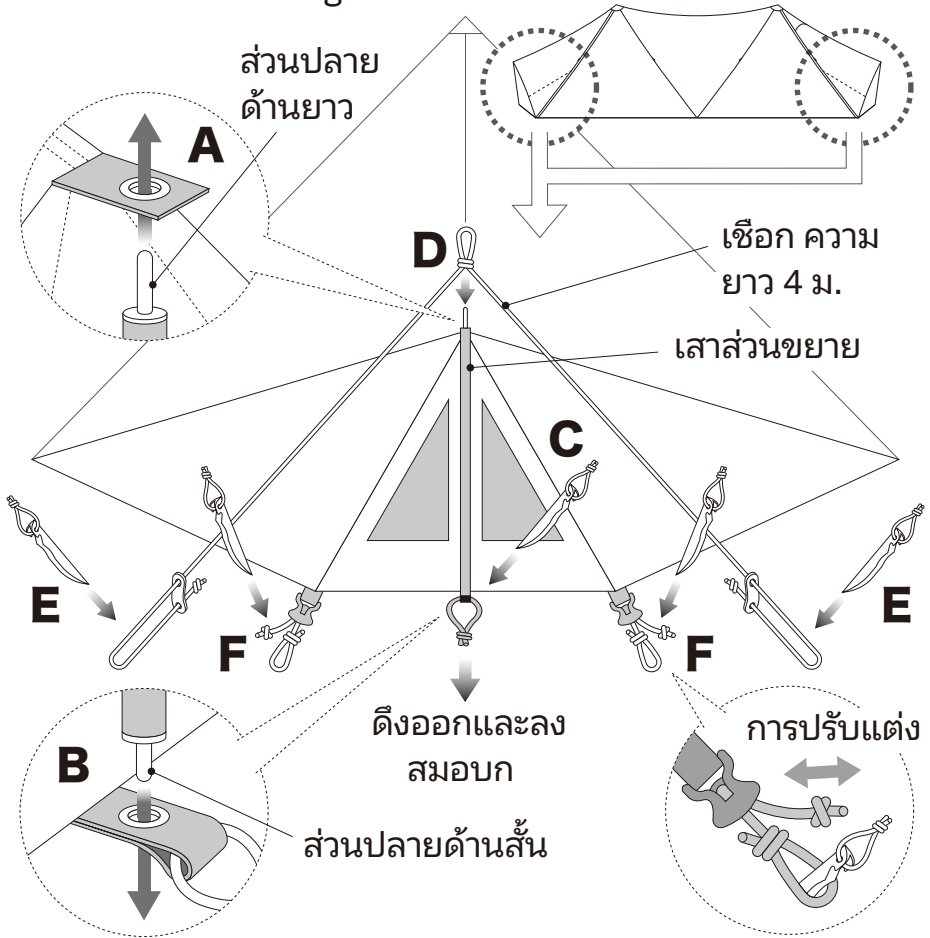

3 ตอกสมอบกลงในพื้นที่เพื่อยึดเชือก เพื่อเสริมความแข็งแรง และความทนต่อลม


- A: ลงสมอบก Y-Pegs ลงไปที่พื้น
(ด้านหน้า 2 จุด และ ด้านหลัง 2 จุด)
- B: ติดตั้งเชือกยาว 3 ม. (เชือกเสริมสำหรับรับแรงลม)
(ด้านหน้า และ ด้านหลัง รวม 8 จุด)
- C: ลงสมอบก Y-Pegs ลงไปที่พื้น
(ด้านหน้า 3 จุด และ ด้านหลัง 3 จุด)
- D: ถอดห่วงสาย Bungee Cord
ของประตูออกจากสมอบก
- E: ม้วนผนังขึ้น

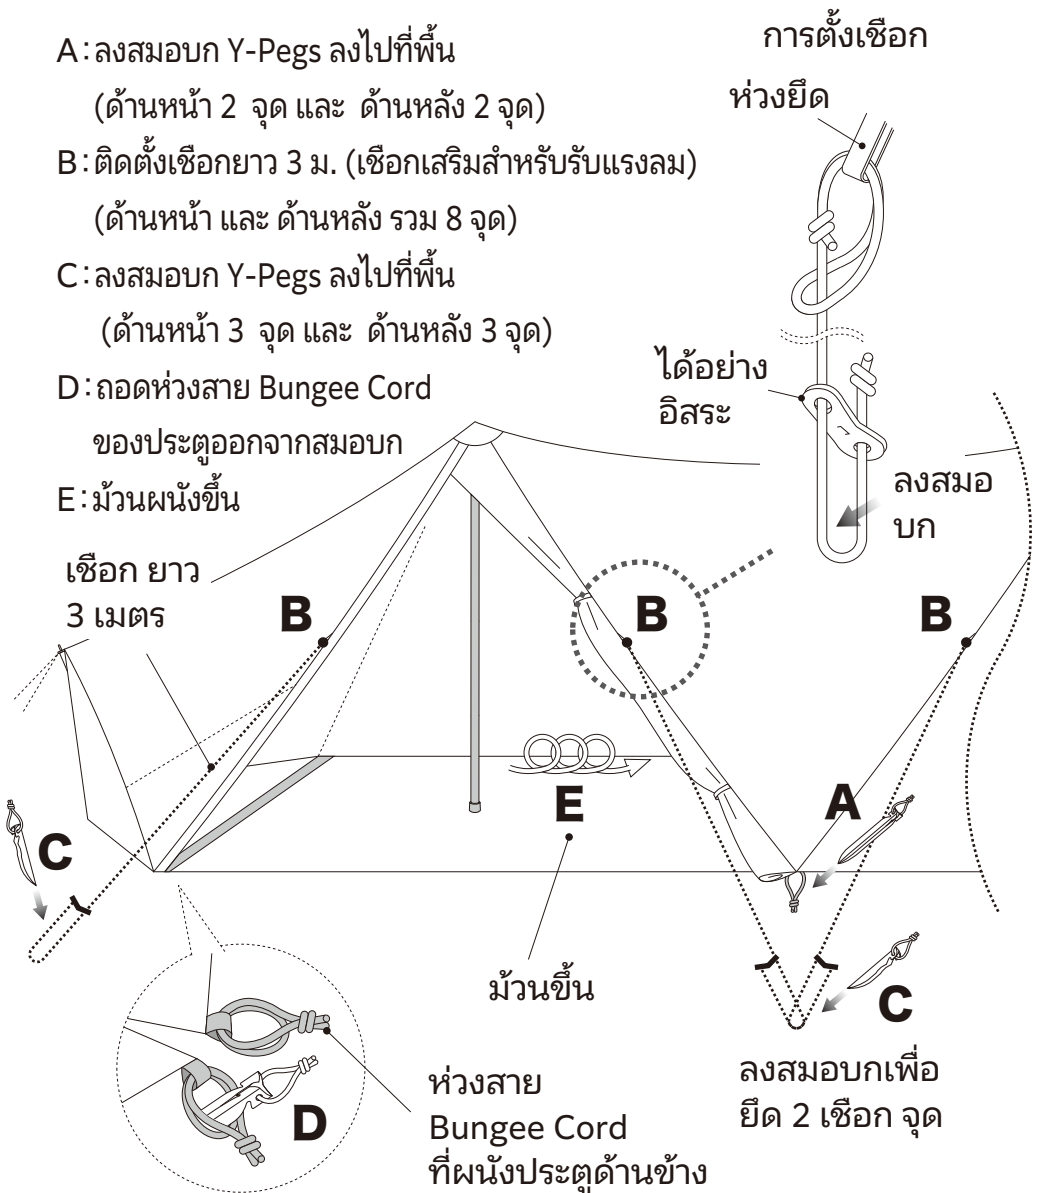

4 แผงประตูปี้อัพ

A: สอดปลายเสา (แยกจำหน่าย) เข้ากับแหวนและผูกเชือก

B: ลงสมอบกและผูกเชือก 3 ม. (3 จุด)

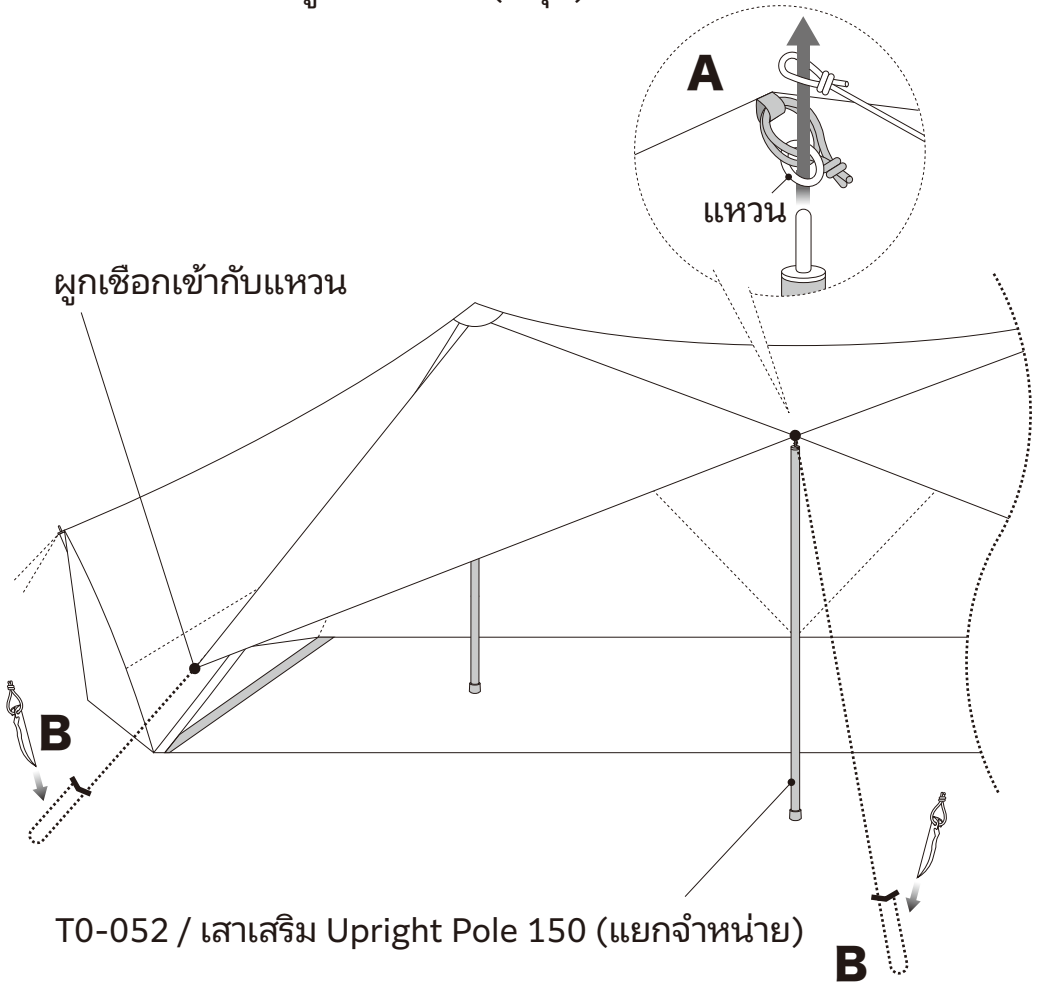

■ การรับประกันและการซ่อมแซม

หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าหรือติดต่อเราโดยตรง เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าใด ๆ ที่พบว่ามข้อบกพร่องในการผลิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการสึกหรอและตามอายุการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม โปรดทราบว่า การจัดหาวัสดุบางอย่างอาจทำได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนบางชิ้นหยุดการผลิตและอาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามสภาพของผลิตภัณฑ์

* เมื่อส่งสินค้าซ่อมโปรดขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนทำการจัดส่งซ่อม ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจมีผลต่อการซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและแห้งเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อซ่อมแซมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำความสะอาด ขอขอบคุณ สำหรับความเข้าใจของคุณ

ZANE ARTS ตัวแทนจำหน่าย

แซนอาร์ท ไทยแลนด์

ADD: 58/5 ม.เสนานิเวศน์ ซอย112 ถนนพหลโยธิน
แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Phone: +6691-790-5599

ZANE ARTS, Inc.

7168-13 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano

390-0851 Japan