



ZANE  
ARTS

คู่มือการใช้งาน


THA/Ver 1.00

MIDDLE SIZE ONE POLE SHELTER

PS-003 / ZEKU-M

## ■ อุปกรณ์ภายในชุด

โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในชุดก่อนการใช้งานเต็มที่  
ทั้งหมด หากพบสิ่งชำรุดหายไป กรุณาติดต่อร้านค้าตัวแทน  
จำหน่ายที่ท่านสั่งซื้อหรือสามารถติดต่อเราโดยตรง

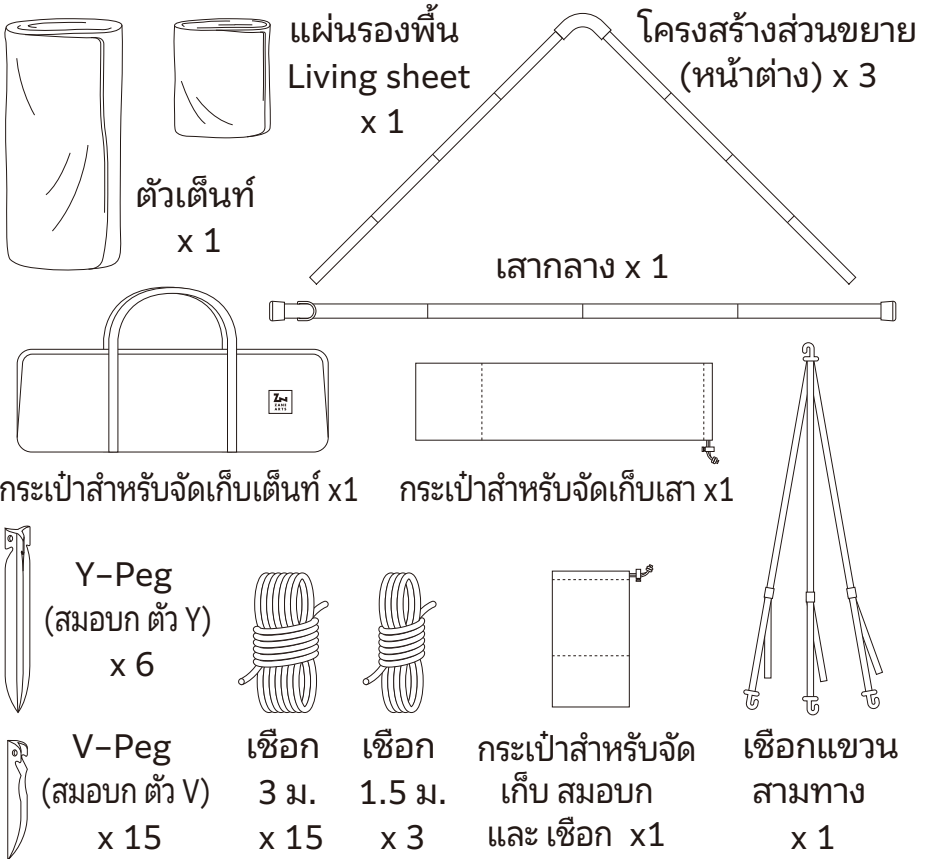

\* เราขอแนะนำให้เตรียมสมอบกสำรอง (มีจำหน่ายทั่วไป) และเชือกเสริมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

## ■ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้


โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อศึกษาทำความเข้าใจในลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้ก่อนใช้งาน

---

### ทาน้ำยาซีล

---

รอยต่อของตะเข็บในส่วนยอดภายในของ PS-003 / ZEKU-M เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถติด ติดเทปซีลตะเข็บได้ ในกรณีที่น้ำรั่วให้ใช้น้ำยาซีลตะเข็บที่มีจำหน่ายทั่วไป

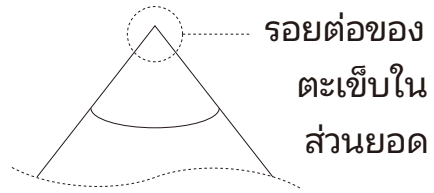

---

### ห้ามใช้เตาฟืนโดยเด็ดขาด

---

ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมี เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีอาจละลายเมื่อถูกเผาไหม้ เส้นใยที่ละลายอาจติดผิวหนังและทำให้เกิดการไหม้อย่างรุนแรง

ห้ามนำไฟเข้าใกล้เต็นท์ shelters หรือ tarps.

---

## **ริ้วรอยที่เกิดจากการพับจะเห็นได้ชัดเจน**

---

เส้นใยที่ผ่านการเคลือบทางเคมีที่ใช้กันทั่วไปที่ใช้ในเต็นท์ Shelters และ Tarps มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยยับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าในผลิตภัณฑ์นี้ จะมีริ้วรอยที่เห็นได้ชัดเนื่องจาก สี, ความหนา, และ การแปรรูปพื้นผิวของผ้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม

---

## **ประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลง**

---

พื้นผิวได้รับการเคลือบด้วยซิลิโคนกันน้ำ แต่หลังจากใช้งานแล้วประสิทธิภาพการกันน้ำจะลดลงและฝนจะซึมผ่านเนื้อผ้าในที่สุด

\* โปรดทราบว่า เนื้อผ้าไม่สามารถคงการกันน้ำได้ในระยะยาว ประสิทธิภาพการกันน้ำของด้านหลังไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่า การกันน้ำจะลดลง แต่ก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานอย่างที่เป็นอย่างอยู่

---

## **การเปลี่ยนสีของเทปซีลตะเข็บ**

---

\* โปรดทราบว่า เทปซีลตะเข็บจะค่อยๆเปลี่ยนสี แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

---

## **เช็ดให้แห้ง และ จัดเก็บ**

---

หากเก็บเต็นท์ในขณะที่เปียกการเคลือบโพลียูรีเทนที่ด้านหลังของผ้าจะทำปฏิกิริยากับความชื้นและอาจสลายตัวหรือหลุดลอกทำให้เตปตะเข็บหลุดออกและลดความสามารถในการกันน้ำ

หลังจากใช้งานแล้วให้เช็ดให้แห้งและเก็บให้พ้นจากความร้อน หรือบริเวณที่ชื้น โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเช็ดทำความสะอาดบริเวณตะเข็บ

---

## **การใช้งานสำหรับ 3 ฤดูกาล**

---

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อหิมะ หรืออุณหภูมิต่ำ อย่าใช้ในอุณหภูมิต่ำเพราะที่ซีปอาจค้าง หรือ มีหิมะเกาะ

---

## **ห้ามนำ ป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ออก**

---

อย่าตัดหรือถอดป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัยที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ออก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีป้ายเครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย ไม่สามารถรับประกันหรือซ่อมแซมได้

## ■ ข้อควรระวังในการติดตั้ง และ ใช้งาน

อย่าลืมอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนี้นำไปใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



**อันตราย !!**

---

ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้เสียชีวิต  
หรือ บาดเจ็บสาหัส

---

- ไม่อนุญาตให้จุดไฟในเต็นท์ที่พักอาศัย Shelters และ Tarps เป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ การขาดออกซิเจน การเป็นพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ ห้ามใช้อาวุธปืน และ ใช้งาน เต็นท์ Shelters และ Tarps ให้อยู่ห่างจากเปลวไฟ
- หากสภาพอากาศไม่ดี เช่น เกิดพายุไต้ฝุ่น ฝนฟ้าคะนอง หรือ หากคุณคาดว่าจะมีสภาพอากาศเช่นนี้ ให้หยุดตั้งแคมป์ในทันที
- อย่างกางเต็นท์ในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากลมได้ง่าย หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือน้ำท่วม



**คำเตือน !!**

---

## ระบุเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

---

- ผลิตรถยนต์นี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานอย่างถาวร หากติดตั้งผลิตรถยนต์นี้อย่างถาวรผลิตรถยนต์นี้จะเสื่อมสภาพ และได้รับความเสียหายในเวลาอันสั้น เนื่องจากผลกระทบของรังสีอัลตราไวโอเล็ตและองค์ประกอบอื่น ๆ
- ควรติดตั้งบนพื้นผิวเรียบที่มีการระบายน้ำที่ดี ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจทำให้เสื่อมสภาพและพื้นที่ที่ขรุขระอาจทำให้ผลิตรถยนต์เสียหายได้
- ก่อนการติดตั้ง ควรนำสิ่งที่อาจทำให้ผลิตรถยนต์เสียหาย เช่น ก้อนหิน และ กิ่งไม้ ออกก่อนทำการติดตั้ง
- การใช้งานผลิตรถยนต์ ควรใช้งานสำหรับสองคนขึ้นไป และใส่ใจสภาพแวดล้อม
- ห้ามติดตั้ง ในขณะที่ลมแรง ตัวอุปกรณ์อาจปลิวหรืออาจเกิดความเสียหายจากแรงลม
- เมื่อติดตั้ง ควรเตรียมพร้อมสำหรับลมกระโชกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเต็นท์และโครงสร้างหลักจะไม่ลอยขึ้น
- การประกอบผลิตรถยนต์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายได้เมื่อประกอบเสาหรือโครงสร้างควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า

เทียบแต่ละส่วนอย่างแน่นหนา

- เมื่อทำการติดตั้งเสา หรือ โครงสร้าง โปรดใช้ระมัดระวัง เพราะอาจจะทำให้เกิดการเสียหายต่อสิ่งที่อยู่รอบข้าง
- หลังจากติดตั้งแล้วให้ยึดเต็นท์ Shelter และ Tarp ลงบนพื้นด้วยสมอบกและผูกเชือกเพื่อป้องกันการปลิวของอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าทิ้งไว้ในระยะเวลานาน เพราะสภาพอากาศมีโอกาสเปลี่ยนแปลงกระทันหัน



## ■ ข้อควรระวัง สำหรับการฉีกขาด และการ ดูแลหลังการใช้งาน


กรุณาทำความเข้าใจเนื้อหาต่อไปนี้นำก่อนใช้งานเพื่อป้องกัน  
อันตรายต่อผู้ใช้งาน, ผู้อื่น และ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน



ระบุเนื้อหาที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

คำเตือน !!

- เมื่อทำการลื้อถอนผลิตภัณฑ์ ควรมีสองคนขึ้นไป
- โปรดลื้อถอนผลิตภัณฑ์ตามลำดับการติดตั้งค่าย้อนกลับ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อถอดเสาหรือโครงสร้างออก โปรดทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายและใส่ใจสิ่งรอบข้าง
- เมื่อเก็บโครงสร้างหรือเสา ที่มี built-in cord (เชือกภายใน) ให้เริ่มพับจากตรงกลางซึ่งจะช่วยลดการสึกหรอของสาย bungee cord โดยไม่ใช้แรงดึงมากเกินไปกับสาย




- หลังใช้งานควรทำความสะอาดผ้าและปล่อยให้แห้งก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้โดยไม่กำจัดสิ่งสกปรกหรือความชื้น อาจทำให้สีเปลี่ยนแปลง หรือ เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ อาจทำให้เทปซีลตะเข็บหลุดออกส่งผลให้ความสามารถในการกันน้ำลดลง
- ควรทำความสะอาด โครงสร้าง เสา และ ชิ้นส่วนโลหะอื่น ๆ และเช็ดให้แห้ง ก่อนจัดเก็บ หากเก็บไว้ในขณะที่ชื้นหรือมีสิ่งสกปรก อาจทำให้เกิดความเสียหายจากการกัดกร่อน
- เกลือมีผลต่อการเร่งการเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า หากใช้งานใกล้ทะเลควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำจืดและเช็ดให้แห้งก่อนทำการจัดเก็บ
- ใช้ผ้าขนหนูนุ่ม ๆ เพื่อทำความสะอาดผ้า หรือ เช็ดความชื้นออกเบา ๆ การถูอาจทำให้สารเคลือบของผ้าเสียหายได้
- อย่าใช้ตัวทำละลายเช่น ทินเนอร์ มีความเสี่ยงที่จะทำให้ผิวเคลือบกันน้ำหลุดหรือเปลี่ยนสีได้
- กรุณาอย่าซัก เพราะจะนำไปสู่การเสื่อมสภาพของเนื้อผ้า และทำให้ชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหาย
- โปรดเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก

## ■ ขั้นตอนการติดตั้ง

### ติดตั้งตามลำดับตัวเลข


【เตรียมตัวล่วงหน้า】

\* ผูกเชือกกับสมอบก

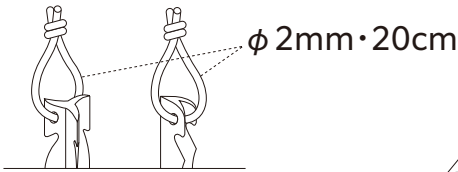

Y-Peg (สมอบก ตัว Y)  
V-Peg (สมอบก ตัว V)


\* ปิดซิปป  
ทั้งหมด

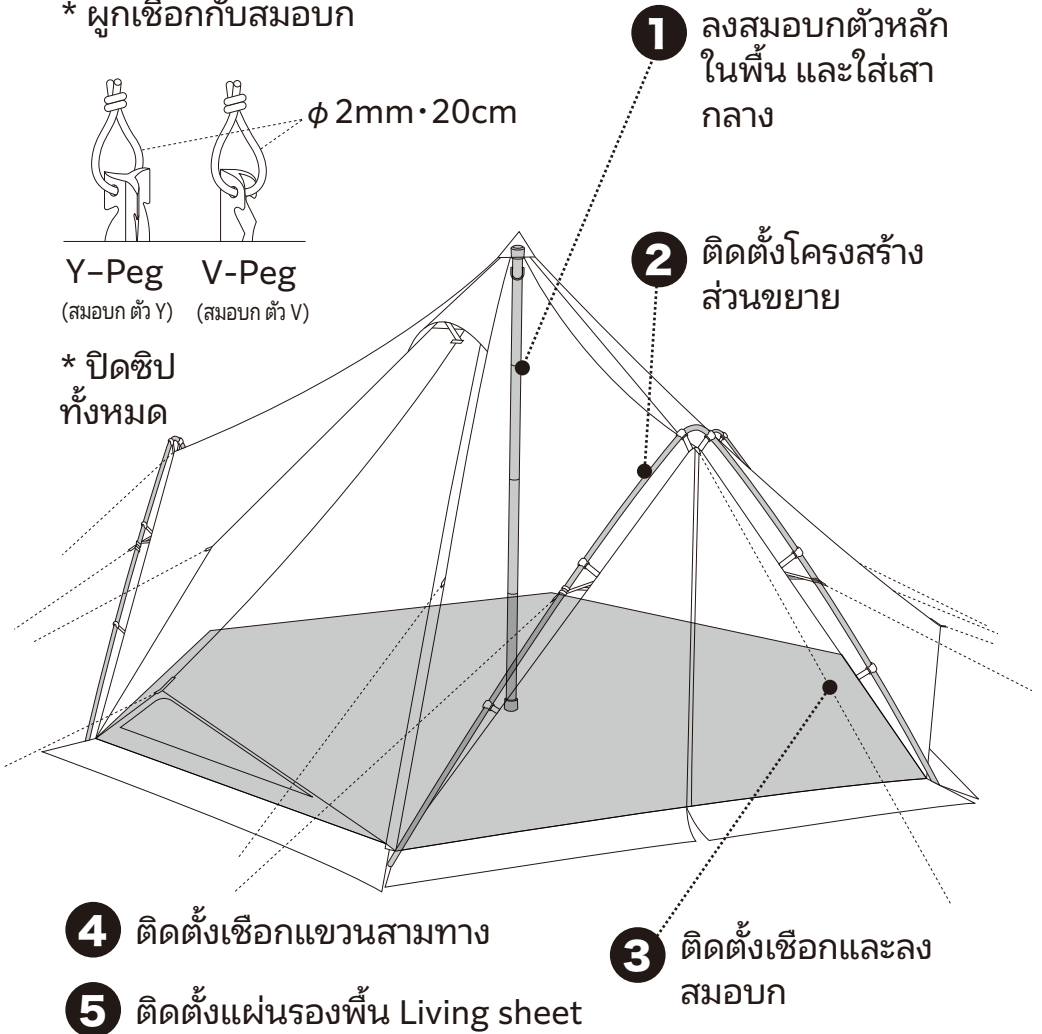

# 1 -1 ลงสมอบกตัวหลักในพื้นที่และใส่เสากลาง

A: สร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยการลงสมอบก Y-Pegs สี่จุดผ่าน  
เชือกสี่เทา ที่มุมสายนำตัวเต็นท์สี่เทา


\* เนื่องจากการผลิตตำแหน่งระหว่างตัวเต็นท์หลักและสายนำตัว  
เต็นท์ อาจไม่ตรงกับรูป ในกรณีนั้นให้ติดตั้งตามตำแหน่งของตัว  
เต็นท์หลักตามสายนำตัวเต็นท์

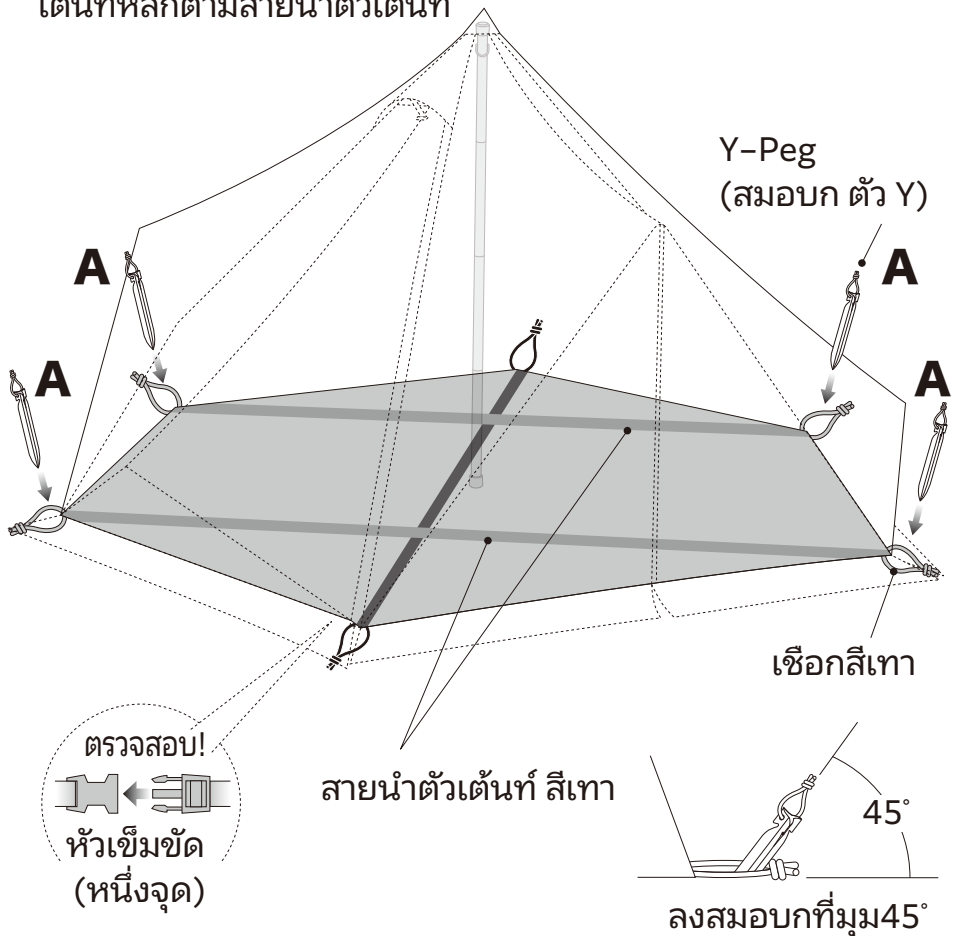

# 1 -2 ลงสมอบกตัวหลักในพื้นที่ และใส่เสากลาง

B: ตั้งเสากลางตรงกลางในห้องแล้วดันขึ้นไปทางด้านบน

C: ลงสมอบก Y-Pegs อีกสองมุมที่เหลือเพื่อสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยม

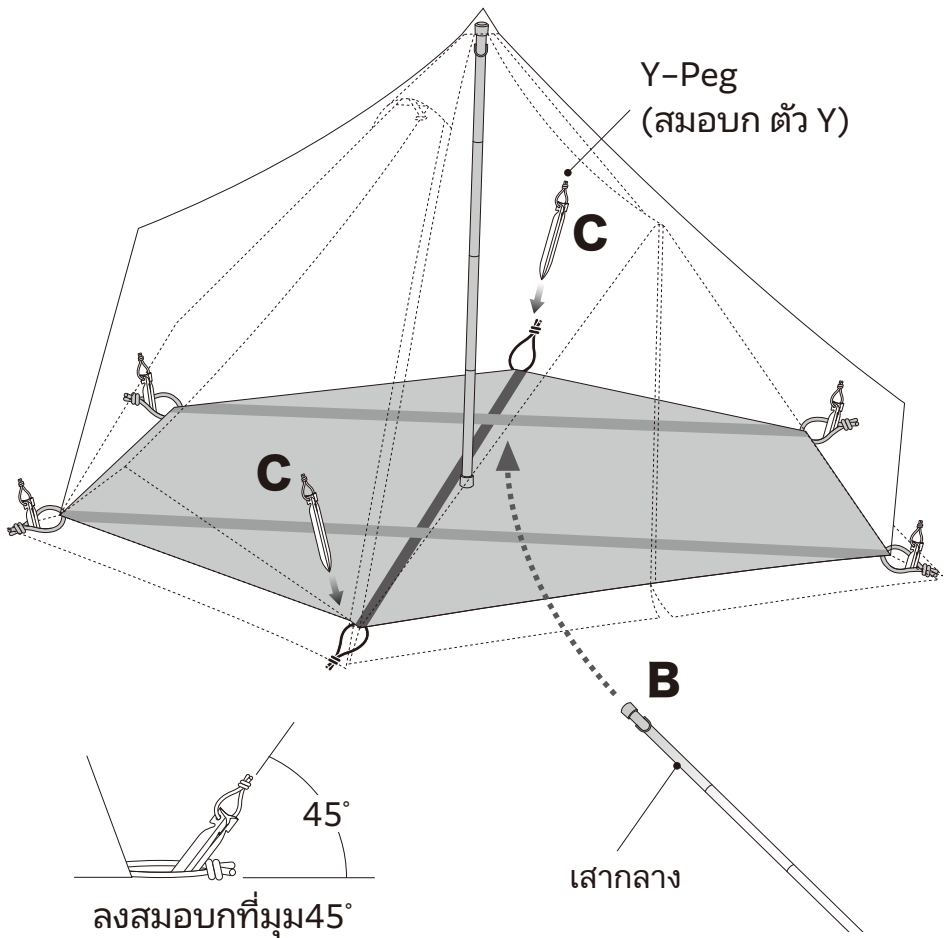

## 2 ติดตั้งโครงสร้างส่วนขยาย

A: ใส่คลิปที่มุมเต็นท์เข้ากับเสา  
ส่วนขยาย


B: ติด Buckle ตัวล็อกสาย ด้าน  
บน (2 จุด)

C: เกี่ยวตะขอ (4 จุด)


\* จุดสำหรับติดตั้ง

โครงสร้างส่วน

ขยาย 3 จุด

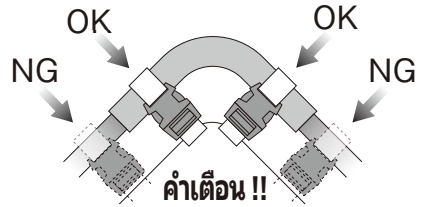

Buckle ตัวล็อกสาย 2 จุด  
ด้านบน ยึดเข้ากับส่วนที่หนา  
ของโครงสร้าง

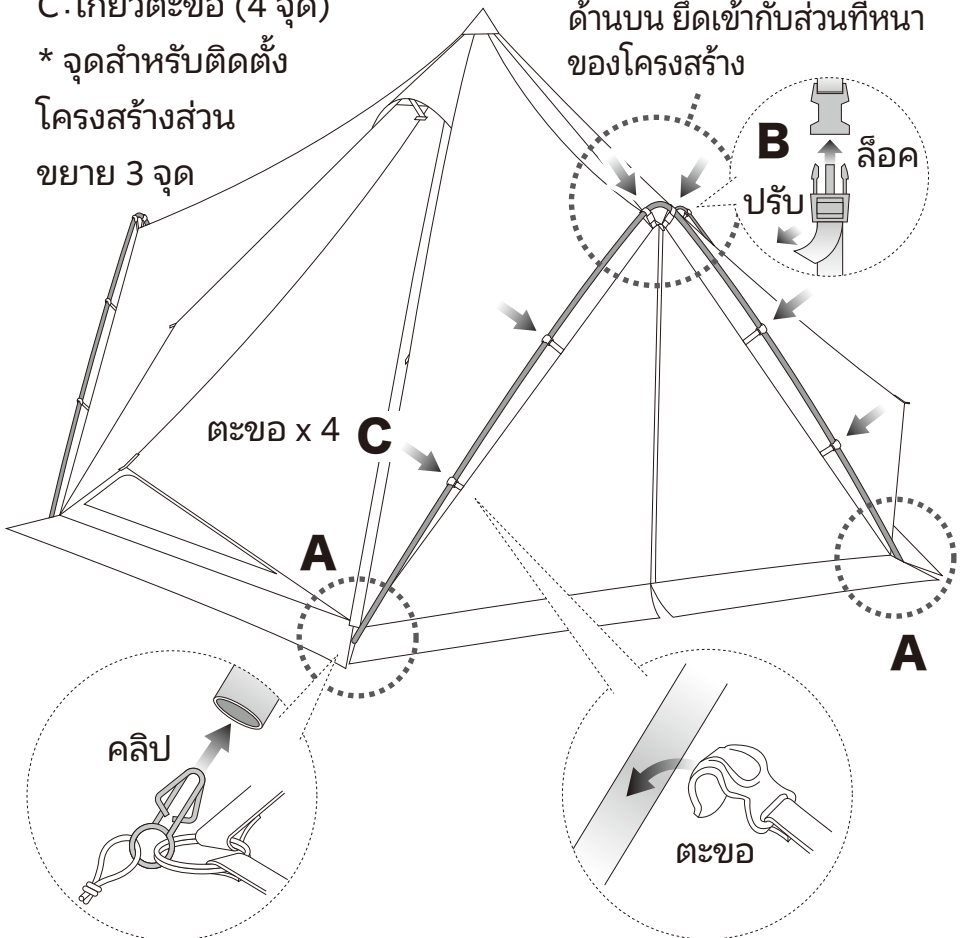

### 3 ติดตั้งเชือกและลงสมอบก

A: ติดเชือกความยาว 3 เมตร (15 จุด)

B: ติดเชือกความยาว 1.5 เมตร (3 จุด)

E: ลงสมอบก ตัว V (V-Peg) (12 จุด)

F: ลงสมอบก ตัว V (V-Peg) (3 จุด)


เชือกนี้เป็นเชือกเสริมสำหรับใช้ใน  
ที่ที่มีลมแรง

การตั้งเชือก

ห่วงยึด

ได้อย่าง  
อิสระ

ลงสมอบก

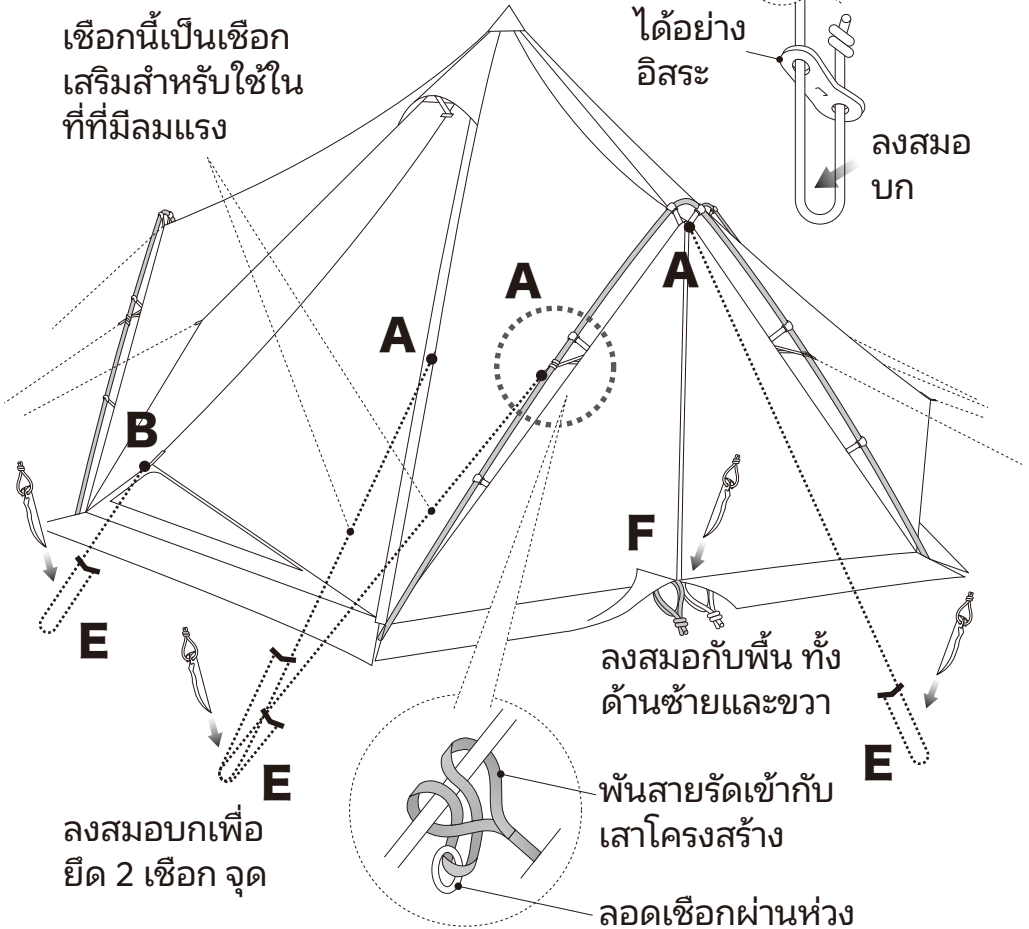

ลงสมอบกเพื่อ  
ยึด 2 เชือก จุด

ลงสมอบกกับพื้น ทั้ง  
ด้านซ้ายและขวา

พันสายรัดเข้ากับ  
เสาโครงสร้าง

ลอดเชือกผ่านห่วง

## 4 ติดตั้งเชือกแขวนสามทาง


A: นำตะขอเกี่ยวเข้ากับ D-Ring ที่ด้านบนของเสากลาง

B: ติดตะขอด้านล่างเข้ากับวงแหวนที่มุม (3 จุด)

C: ติดตะขอส่วนกลางเข้ากับโอริง (3 จุด)


D: ใช้ตัวปรับความตึงได้ตามความต้องการ (3 จุด)

ในสายแต่ละเส้น  
จะมีห่วงทั้งหมด  
3 จุด

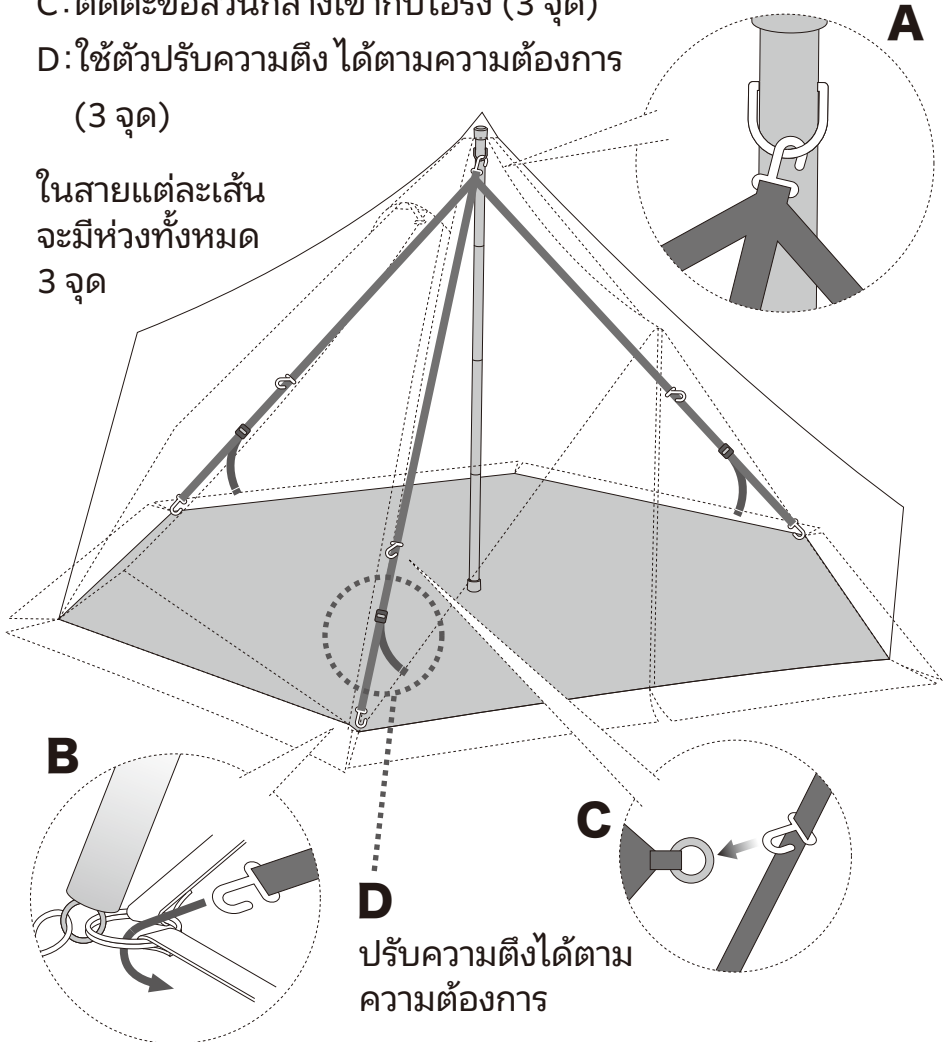




# 5 ติดตั้งแผ่นรองพื้น Living sheet

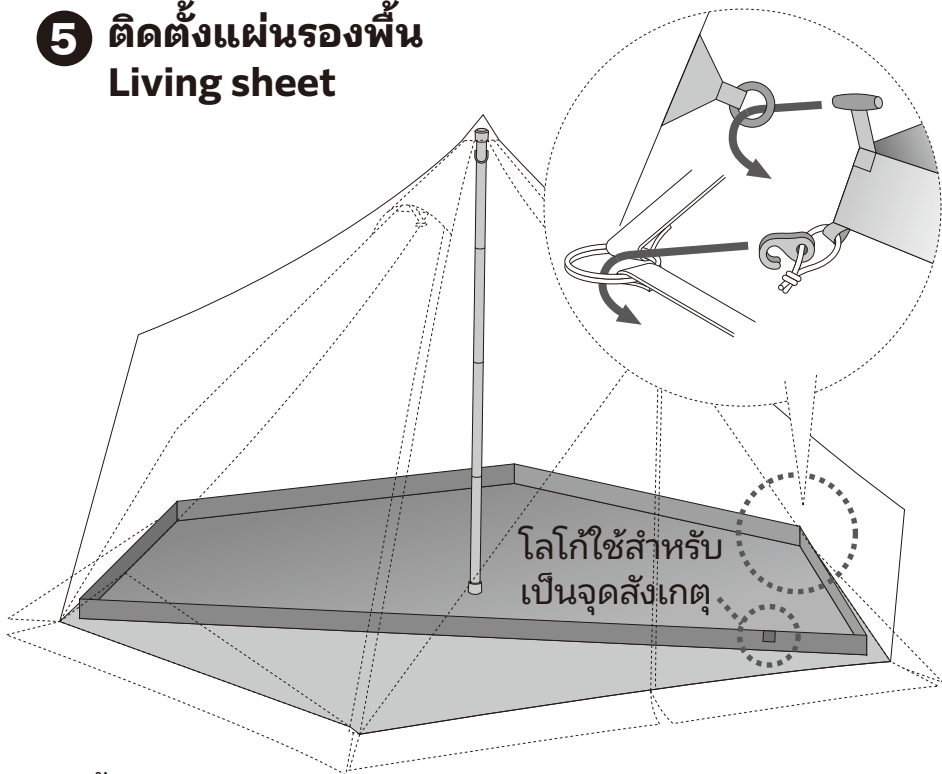


ยึดทั้ง 4 มุม

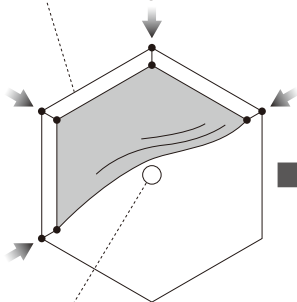


เสื่อ

แผ่นส่วนเสริม

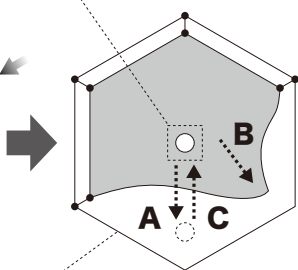

แก้ไขมุมที่เหลือ

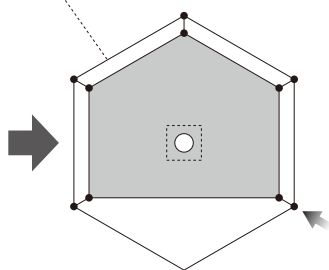

A: ขยับปลายเสื่อให้อยู่ในแนวทแยงมุม

B: คลี่แผ่นรองพื้นออก

C: วางปลายเสื่อไว้บนแผ่นส่วนเสริมของแผ่นรองพื้น

## ■ การรับประกันและการซ่อมแซม

หากพบข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าหรือติดต่อเราโดยตรง เราจะเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าใด ๆ ที่พบว่ามข้อบกพร่องในการผลิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เราจะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่เกิดความเสียหายจากการสึกหรอและตามอายุการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม โปรดทราบว่า การจัดหาวัสดุบางอย่างอาจทำได้ยากเนื่องจากผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนบางชิ้นหยุดการผลิตและอาจไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามสภาพของผลิตภัณฑ์

\* เมื่อส่งสินค้าซ่อมโปรดขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนทำการจัดส่งซ่อม ความชื้นและสิ่งสกปรกอาจมีผลต่อการซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและแห้งเมื่อเดินทางมาถึงเพื่อซ่อมแซมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำความสะอาด ขอขอบคุณ สำหรับความเข้าใจของคุณ

ZANE ARTS ตัวแทนจำหน่าย

แซนอาร์ท ไทยแลนด์

ADD: 58/5 ม.เสนานิเวศน์ ซอย112 ถนนพหลโยธิน  
แขวง/เขตลาดพร้าว กทม. 10230

Phone: +6691-790-5599

ZANE ARTS, Inc.

7168-13 Shimauchi Matsumoto-shi Nagano

390-0851 Japan